

LEACCO

Légsütő

A F103



Felhasználói kézikönyv

A használat megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg ezzel a felhasználói kézikönyvvel.

Köszönjük, hogy a termékünket választotta.

Ha bármilyen kérdése van, vagy segítségre van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a service@leacco.com címen.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Veszély

1. Ne merítse a terméket vízbe, és ne öblítse le víz alatt, mivel elektronikus alkatrészeket és fűtőelemeket tartalmaz.
2. Ne engedje, hogy víz vagy más folyadék kerüljön a termékbe, hogy elkerülje az áramütést.
3. A hozzávalókat a sütőedényekbe kell helyezni, hogy elkerüljük a fűtőelemmel való érintkezést. Ne helyezzen el túl sok hozzávalót.
4. A készülék működése közben ne takarja el a levegő be- és kiáramlását.
5. Mivel a készülék forró levegővel van fűtve, ne öntsön túl sok olajat vagy más zsiradékot, hogy elkerülje a tűzveszélyt.
6. Ne érintse meg a készülék belsejét működés közben.
7. A túlterhelés elkerülése érdekében ezt a készüléket más elektromos készülékektől külön áramkörön kell használni.
8. Ez a készülék biztonságosan használható a nemzeti biztonsági előírásoknak megfelelően, és megfelel minden vonatkozó elektromágneses mezőre vonatkozó szabványnak, ha a használati utasításokban foglaltak szerint használják.
10. Ez a készülék nem alkalmas olyan felhasználók (beleértve a gyermekeket) számára, akiknek a fiziológiai érzékelése, szellemi képességei, tapasztalata vagy tudása nem elegendő, kivéve, ha egy felelős személy felügyelete alatt használják őket a biztonságuk érdekében. A készüléket biztonságos helyen kell tárolni, gyermekek és olyan személyek elől, akik számára a készülék egészségügyi vagy életveszélyt jelenthet. A készülék működése során különös óvatosságot kell tanúsítani.
11. A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megfelel-e a helyi tápegység feszültségének.
12. Ha a tápkábel vagy a dugó sérült, ne használja a készüléket, hogy elkerülje a potenciális veszélyt. Azok a személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő tudással és tapasztalattal, nem próbálhatják meg saját maguk cserélni vagy javítani a kábelt vagy a dugót. Ehhez lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.

13. Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a készülékkel!
14. Ne feledd, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá a készülékhez sem működés közben, sem hűlés közben.
15. Győződj meg róla, hogy a tápkábel nem érintkezik forró felületekkel.
16. A készülék dugaszolása vagy a érintőpanel kezelése során győződj meg róla, hogy a kezed száraz.
17. A készüléket földelt aljzathoz kell csatlakoztatni, és győződj meg róla, hogy helyesen van bedugva.
18. A készülék nem működtethető külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel.
19. A készüléket nem szabad gyúlékony anyagokra, például terítők és függönyök közelébe helyezni.
20. Ne helyezze az eszközt a falhoz, és ne támaszkodjon más eszközökre. Legalább 10 cm szabad teret kell hagyni az eszköz körül. Az eszközön ne helyezzen el semmilyen tárgyat.
21. Ne használja az eszközt olyan célokra, amelyek nincsenek leírva ebben az útmutatóban.
22. Ne hagyja felügyelet nélkül az eszközt működés közben.
23. A forró levegő sütése közben a levegő kimenetén magas hőmérsékletű gőz távozik. Tartsa a kezét és az arcát biztonságos távolságra a gőztől és a levegő kimenetétől. Vigyázz a gőz magas hőmérsékletére és a forró levegőre is, amikor kivetted a kosarat az eszközből.
24. A készülék felülete használat közben felmelegszik; ne érintsd meg, hogy elkerüld a sérüléseket.
25. Ha fekete füst kezd kijönni az eszközből, azonnal húzd ki a tápkábelt, és vedd ki a sütőkosarat, miután a füstölés megszűnt.
26. Rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a tápkábel nem sérült-e. Ha a kábel sérült, abba kell hagyni a készülék használatát.
27. A készülék használata során stabil, hőálló felületen kell elhelyezni.
28. A készülék kizárólag háztartási használatra készült. Nem szabad kereskedelmi célokra vagy kültéri használatra alkalmazni.
29. A használat befejezése után mindig húzza ki a készüléket a hálózathoz.
30. A készülék tisztítása vagy tárolása előtt körülbelül 30 percig várjon , amíg lehűl.

A CSOMAG TARTALMA



Légsütő



Fritóz állvány



Csepegtető tálca



Felhasználói kézikönyv

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, beleértve a műanyag zacskókat, címkéket, matricákat, szivacsot és egyéb anyagokat.
2. A használat megkezdése előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót, a figyelmeztető címkéken található információkat, a címkéket és a garanciajegyet.
- 3.3. Törölje le a termék belső és külső felületét nedves ruhával (kerülje el a tisztítószer közvetlen permetezését a belső térbe). A kiegészítők tisztításához enyhe tisztítószerrel kell használni.
4. Az első használat előtt ajánlott a hőmérsékletet a legmagasabbra állítani, és az eszközt 15 percre működtetni, hogy elpárologjanak a maradványok és csökkenjen az új készülékekre jellemző szag.

FIGYELEM: A kezek megkarcolódásának elkerülése érdekében javasolt kesztyűt viselni a tisztítás során.

5. Fűtés közben kis mennyiségű fehér füst vagy szag keletkezhet, ami a fűtőelem védőanyagának következménye. Ez egy teljesen normális jelenség, és nem jelent hibát vagy meghibásodást a készülékben.

ELŐKÉSZÍTÉS HASZNÁLAT ELŐTT

1. Győződjön meg róla, hogy a termék stabil és egyenletes felületen van elhelyezve, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek.
2. Az ételek elkészítése során csak a megfelelő mennyiségű olajat vagy más folyadékokat használjon, mivel a készülék kizárólag forró levegővel történő főzésre készült.
3. Kerülje el, hogy bármilyen tárgyat helyezzen a készülékre, amely blokkolhatja a levegő áramlását és befolyásolhatja a fűtés hatékonyságát.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Használat

- * Helyezze az összetevőket a crispy tálcára, rácsra vagy más mellékelt kiegészítőkre.
- * Az összetevők elhelyezése után óvatosan csúsztassa be a kiegészítőt, ami tartalmazza őket a vezető mentén vagy a forgó nyílásba, és biztonságosan zárja be az ajtót.
- * Kapcsolja be a kijelzőt a tápkapcsoló megnyomásával.
- * Válassz ki a kívánt főzési menüt az összetevőkhöz, vagy állítsd be manuálisan a hőmérsékletet és a főzési időt a saját preferenciáid szerint.
- * Ismét nyomd meg a tápkapcsolót a főzési program elindításához.

Az étel elkészítése során kinyithatja az ajtót, hogy ellenőrizze a haladást. Ne feledje, hogy ilyenkor megfelelően védje meg a kezét hőálló kesztyűvel, hogy elkerülje a leégést.

2. Beállítások

A lehető legjobb ételminőség biztosítása érdekében kövesse a menüopciókhoz tartozó utasításokban megadott beállításokat. Ne feledje azonban, hogy ezek az információk csak tájékoztató jellegűek. A hozzávalók méretének és formájának eltérései miatt a főzési menü optimális beállításai eltérhetnek. A készülék ventilációs technológiával van felszerelve, amely azonnal felmelegíti a belső levegőt, így az étel készítése során a fedél gyors nyitása és zárása nem befolyásolja a főzési folyamatot.


3. Javaslatok

- * A kisebb térfogatú hozzávalókhoz általában rövidebb főzési idő szükséges, mint a nagyobb térfogatú hozzávalókhoz.
- * A főzési időt a hozzávalók mennyisége szerint állítsa be: hosszabb főzési idő a nagyobb mennyiségekhez, rövidebb a kisebbekhez.
- * Nagyobb ételek forgatása a főzési folyamat során javíthatja a végső főzési eredményt és segíthet a egyenletes sütés biztosításában.

* Ropogós összetevők esetén sütés előtt ajánlott egy kis olajat hozzáadni (pl. friss burgonyához). Az olaj hozzáadása után hagyd állni az összetevőket néhány percre, mielőtt elkezdenéd az elkészítést az eszközben.

* Sütemények vagy piték sütésekor megfelelő sütőformát vagy tálcat kell használni az eszköz belsejében.

KÉPERNYŐ ÉS GOMBOK

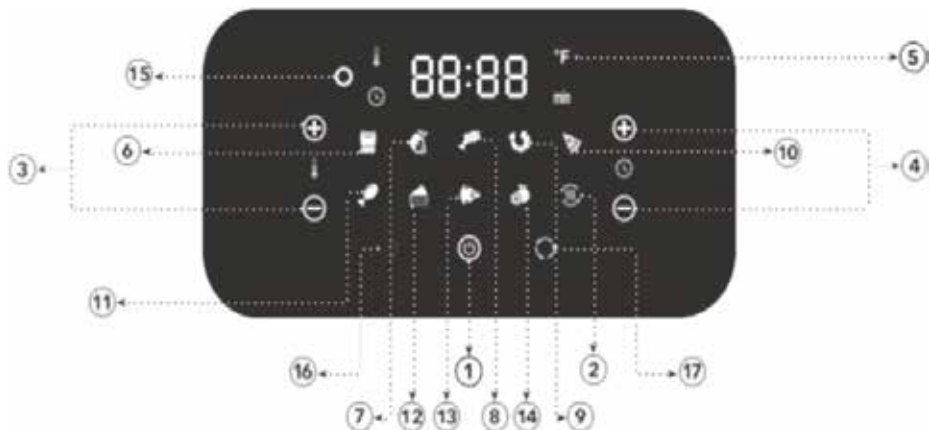

1. Táp- és indító/megállító gomb

Az eszköz csatlakoztatása után ez a gomb világítani fog. E gomb egyszeri megnyomása aktiválja az egész kijelzőt. A főzési folyamat megkezdéséhez a gyári hőmérsékleten, 190°C-on, 15 percre, nyomja meg a gombot másodszor. Bármikor a főzés során nyomja meg ezt a gombot az eszköz kikapcsolásához. A kijelző azonnal elsötétül, és a ventilátor 20 másodpercig működni fog az eszköz lehűtésére.

2. Belső világítás

Ennek a gombnak a megnyomása lehetővé teszi a főzési folyamat nyomon követését az eszköz működése közben. Ne feledje, hogy az ajtó kinyitása a főzési folyamat során leállítja az eszköz működését.

3. Hőmérséklet-szabályozó gomb

Ez a gomb lehetővé teszi a főzési hőmérséklet 40-200°C közötti szabályozását. Minden egyes gombnyomás 5°C-kal változtatja meg a hőmérsékletet. Dehidratálás funkció választása esetén a tartomány 30-80°C. Ezzel a gombbal pontosan beállíthatja a főzési időt percekben, 1 és 90 perc között, kivéve a dehidratálási módot. Dehidratálás opció esetén az időintervallumok 30 percre vannak beállítva, és a működési idő 1,5 órától 24 óráig terjed.

4. Időszabályozó gomb

Ezzel a gombbal pontosan beállíthatja a főzési időt percekben , 1 és 90 perc között, minden üzemmódban, kivéve a dehidratálást. A dehidratálási opció esetén az időintervallumok 30 percre vannak beállítva, a működési idő tartománya 1,5 órától 24 óráig terjed.

5. Digitális LED kijelző

Az étel elkészítése során a kijelzőn váltakozva jelennek meg a hőmérséklet és a hátralévő idő információi.

6-14. Előre beállított menü

Bármelyik programozott funkció aktiválásához válasszon ki egy opciót a menüből, majd nyomja meg a tápkapcsolót a főzési folyamat megkezdéséhez. Szükség esetén a beállítások módosítása lehetséges az idő- és hőmérséklet-szabályozó gombok használatával.

15. Ventilátor jelző

A készülék működése során ez a jelző meghatározott sorrendben villog. A jelző 20 másodperccel a készülék kikapcsolása után leáll a villogásról.

17. Forgásjelző

Ez a jelző a készülék működése során meghatározott sorrendben villog, és 20 másodperccel a készülék kikapcsolása után kialszik.

* Táblázat - hivatkozás az ételek elkészítési hőmérsékletére és idejére

Előre beállított menü.	Alapértelmezett temperatura	Állítható idő
Sült krumplic	200°C	15 perc
Steak	180°C	25 perc
Hal	165°C	15 perc
Garnélarák	160°C	12 perc
Pizza	180°C	15 perc
Csirke	185°C	40 perc
Sütés	160°C	30 perc
Nyárs	190°C	30 perc
Dehidratálás	30°C	2 óra (1,5-24 óra)
Újramelegítés	115°C	12 perc

TÚLHEVÜLÉS ELLENI VÉDELEM

Ha a belső hőmérséklet-szabályozó rendszerben rendellenesség lép fel, a túlmelegedés elleni védelem aktiválódik. A készülék leáll, ilyenkor le kell választani a tápellátást, és meg kell várni, amíg lehűl, mielőtt újra megpróbálná bekapcsolni vagy tárolni a készüléket.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

A termék időzítő funkcióval van felszerelve. Az időzítés befejezése után a készülék csengőhangot ad ki, és automatikusan kikapcsol. A készülék manuális kikapcsolásához nyomja meg a tápkapcsolót.

TISZTÍTÁS

1. Javasolt a készülék tisztítása minden használat után. A tartozékok tartós rozsdamentes acélból készültek, és biztonságosan mosogatógépben moshatók. Ne használjon súrolószereket a tisztításhoz.

Makacs ételmaradékok esetén áztassa be a szennyezett részeket meleg, szappanos vízben. A tisztítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék le van választva az áramforrásról és kihűlt.

2.A készülék külső részének tisztításához nedves ruhát kell használni, meleg víz hozzáadásával, enyhe mosószerrel.

3. A üveg tisztítását a készülék ajtajának kinyitásával kell kezdeni. Keresd meg az ajtó alsó részén található gombot, és nyomd meg, hogy felfelé nyomd az üveget az ajtó felső részén keresztül. Ezután fogd meg az üveg felső részén található kiemelkedést, és óvatosan vedd ki az üveget az ajtóból.

4.A készülék belsejének tisztításához nem karcoló szivacsot kell használni, amely meleg vízben van áztatva, enyhe mosószerrel.

5.Ha szükséges az ételmaradékok eltávolítása, használjon tisztító kefét azok eltávolításához.

TÁROLÁS

1. Tárolás előtt húzza ki a készüléket a tápegységből, és hagyja teljesen lehűlni.

2. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész tiszta és száraz.

3. A készüléket tiszta és száraz helyen kell tárolni.

MŰSZAKI ADATOK

Model	AF103
A készülék méretei	315mmx340mmx370mm
Kosár kapacitása	12L
Névleges feszültség	220-240V~
Névleges frekvencia	50/60Hz
Névleges teljesítmény	1800W
Nettó súly	5.44KG

HIBAKERESÉS

Probléma: A készülék nem működik.

Megoldás:

- 1.A készülék nincs csatlakoztatva. Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba.
- 2.Az aljzat, amelyhez a készülék csatlakozik, hibás. Csatlakoztassa a készüléket egy másik aljzathoz.

Probléma: Az étel nem lett megfőzve/sütve

Megoldás:

- 1.Túl sok étel van a készülékben. Használjon kisebb adagokat az étel egyenletes főzéséhez/sütéséhez.
- 2.Túl alacsony főzési/sütési hőmérséklet. Növelje a hőmérsékletet a főzés/sütés folytatásához.

Probléma: Az étel nem sült egyenletesen

Megoldás:

- 1.Néhány ételt meg kell fordítani a sütés során. Ellenőrizze a folyamat felénél, és szükség esetén fordítsa meg az ételt.
- 2.A különböző méretű hozzávalók együtt sülték. Csak azonos méretű hozzávalókat szabad együtt sütni.

Probléma: Fehér füst szivárog az eszközből.

Megoldás: Ha olajat használ, a felesleg fehér füstöt okozhat. Távolítsa el a felesleges olajat. Ha a főzés/sütés után ételmaradék vagy szennyeződés maradt, azt el kell távolítani.

Probléma: A sült krumpli nem egyenletesen sült meg.

Megoldás:

1. Rossz fajta burgonyát használnak.
2. A felkészítés során blansírozni kell a felvágott burgonyát és megszáritani, hogy eltávolítsuk a felesleges keményítőt.
3. Túl sok sült krumpli egyszerre.

Probléma: E1 jelenik meg a kijelzőn.

Megoldás: A hőmérséklet-érzékelő áramköre sérült. Lépjen kapcsolatba a szervizzel a probléma megoldása érdekében.

Probléma: E2 jelenik meg a kijelzőn

Megoldás: A LED kijelző E2-t mutat.

* A hőmérséklet-érzékelő rövidzárlata. Lépjen kapcsolatba a szervizzel a probléma megoldása érdekében.

Probléma: A sültkrumpli nem ropogós.

Megoldás: El kell távolítani a felesleges vizet a nyers sültkrumpliból (burgonyából) mielőtt olajjal permeteznénk. Próbálkozhatunk kisebb darabokra vágni a burgonyát, vagy olajat adni a sültkrumplihoz.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió



(EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.