

EDIFIER®

# R1080BT

Multimédia hangszóró

Használati utasítás

## Fontos biztonsági utasítások

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat. Tartsa biztonságos helyen a későbbi használatra.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.
3. Helyezze be a készüléket megfelelően a fejezetben található utasításoknak megfelelően "A készülék csatlakoztatása".
4. A terméket 0-35°C közötti hőmérsékletű környezetben ajánlott használni.
5. A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nedvességnek.
6. Ne használja ezt a terméket víz közelében. Ne merítse a terméket semmilyen folyadékba, és ne tegye ki csepegő vagy fröccsenő víznek.
7. Ne telepítse vagy használja ezt a terméket hőforrások (pl. radiátor hőleadó, fűtőtest, kályha/sütő vagy más hőtermelő készülék) közelében.
8. Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat, erre a termékre; valamint ne tegye ki nyílt lángnak, például égő gyertyáknak, amelyeket erre a termékre helyeznének.
9. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba vagy résekbe. Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be.
10. Tartson elegendő távolságot a termék körül a jó szellőzés fenntartásához (legalább 5 cm ajánlott).
11. Ne erőltesse vagy nyomja a dugót a csatlakozóaljzatba. A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy nincs-e dugulás az aljzatokban, és hogy a dugó illeszkedik-e az aljzatba, és a megfelelő irányba van-e tájolva.
12. A mellékelt tartozékokat és alkatrészeket (pl. csavarokat) tartsa távol a gyermekektől, nehogy véletlenül lenyeljék azokat.
13. Ne nyissa ki és ne távolítsa el a készülékházat saját maga. Ez veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki Önt. Függetlenül a sérülés okától (például sérült vezeték vagy dugó, kiömlött folyadék vagy idegen tárgy beleesése, a termék esőnek vagy nedvességnek való kitétsége, a termék nem működik, mert erősen megdobták stb.), a javítást azonnal egy hivatalos szakszerviznek kell elvégeznie.
14. A termék száraz ruhával történő tisztítása előtt először mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
15. Soha ne használjon erős savakat, lúgos tisztítószereket, benzint, alkoholt vagy más kémiai oldószert a termék felületének tisztításához. A tisztításhoz csak semleges oldószereket vagy tiszta vizet használjon.



A túl hangos zene halláskárosodáshoz vezethet. Kérjük, hogy a hangerőt és az intenzitást az Ön hallása szempontjából biztonságos tartományban tartsa.



A termék megfelelő ártalmatlanítása. Ez a címke azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU területén. Ennek érdekében, hogy elkerülje a környezet vagy az emberi egészség károsodását az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítási folyamatok miatt, felelősségteljesen és az ösztönzött fenntartható anyag-újrafelhasználási folyamatnak megfelelően újrahasznosítson. A már használt készülék ártalmatlanításához használja a gyűjtőrendszereket, vagy forduljon a termék vásárlása szerinti kereskedőhöz. Elfogadhatják ezt a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



Csak a gyártó által megadott vagy a fényképezőgéppel együtt értékesített kocsival, állványal/állvánnyal, állvánnyal, konzollal vagy asztallal használhatja. Ha kocsit használ, legyen óvatos a kocsis és/vagy a kamera kombinációjának mozgatasakor, hogy elkerülje a botlásveszélyt és a sérüléseket.

## Fontos biztonsági utasítások

Figyelmeztetés az energiafogyasztásra vonatkozóan:

1. A könnyű használat érdekében helyezze ezt a terméket konnektor közelébe.
2. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az üzemi feszültség megegyezik az áramszolgáltatóéval. A megfelelő üzemi feszültséget a termék címtábláján találja.
3. Biztonsági okokból húzza ki a készüléket a hálózatról vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
4. Normál körülmények között a tápegység nagyon felforrósodhat. Kérjük, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a használati területen, és legyen óvatos.
5. Veszélyre figyelmeztető címkék a házon, a termék alján vagy az adapteren. hálózati adapter.



Ez a szimbólum arra szolgál, hogy figyelmeztesse a felhasználót a szigetetlen készülék jelenlétére, kelően magas és veszélyes feszültség a termék burkolatán belül, amely áramütést okozhat.



Ez a szimbólum arra figyelmeztet, hogy a felhasználó ne szedje szét a termék burkolatát, és hogy a készülékben nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek. Küldje vissza ezt a terméket a következő címre Küldje vissza a terméket javításra egy hivatalos szervizközpontba.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék csak beltéri használatra készült.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék II. osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos készülék, nem szükséges földelni.



A készülék hálózati csatlakozója vagy konnektora kapcsolóként működik, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Egy vezeték nélküli termék esetében:


1. A vezeték nélküli termék rövidhullámú rádiófrekvenciákat generálhat, és interferencia révén zavarhatja más elektronikus eszközök vagy orvosi berendezések normál használatát.
2. Kapcsolja ki a készüléket, ha ez nem elfogadható. Ne használja ezt a terméket orvosi berendezésekben, repülőgépeken, benzinkutakon, automata kapuk közelében, automata tűzoltóautómatáknál, tűzjelző rendszerek vagy más automatizált berendezések.
3. Ne használja a terméket pacemaker közelében, 20 cm távolságon belül. A rádióhullámok zavarja a pacemaker vagy más orvosi eszközök normális működését.

## A doboz kicsomagolása

 A doboz tartalma:

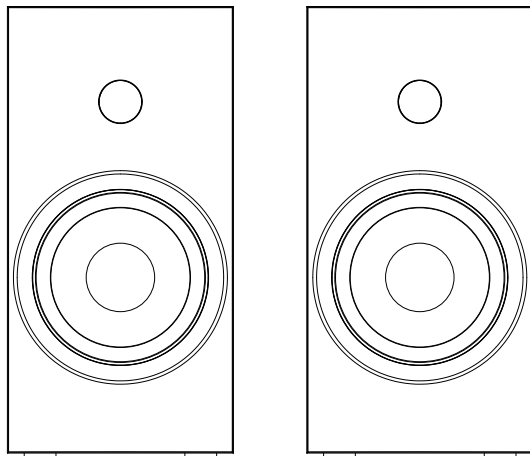

Kábel audio

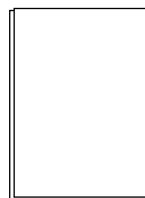


Használati utasítás


Megjegyzés: A képek csak illusztrációként szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől.

## Illusztrációk


Az aktív hangszóró hátsó nézete

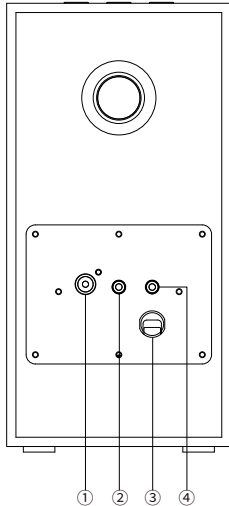

A passzív hangszóró hátsó nézete

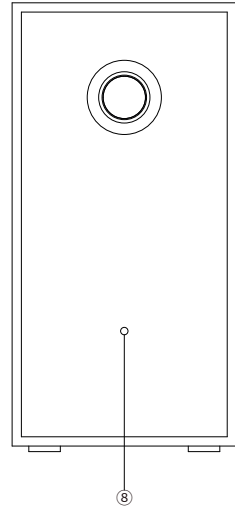


Az aktív hangszóró felülnézetből

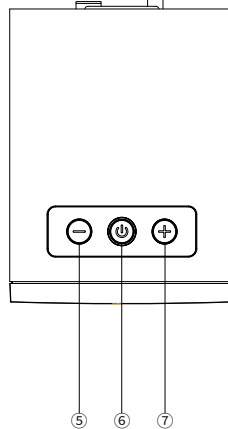

1. Passzív hangszóró csatlakozás
2. LINE IN bemenet
3. Tápkábel
4. AUX bemenet
5. Nyomja meg: hangerő csökkentése  
> Nyomja meg és tartsa lenyomva: a Bluetooth kapcsolat megszüntetése (Bluetooth bemenet)
6. Bekapcsológomb  
> Nyomás: bemeneti mód váltás (Bluetooth - Line In - AUX)  
> Nyomja meg és tartsa lenyomva: be-/kikapcsolás  
> LED fény: kék (Bluetooth bemenet) / zöld (Line In/AUX bemenet)
7. Nyomás: hangerő növelése
8. Aktív hangszóró csatlakoztatása



## Bluetooth bemenet

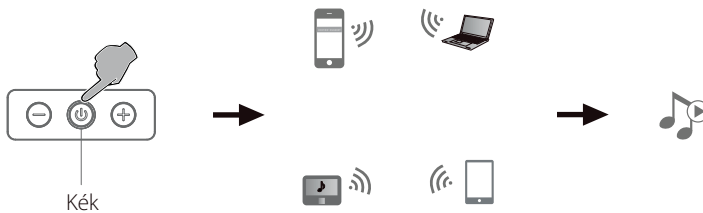

1. Nyomja meg a "⏻" gombot a Bluetooth bemenetre váltáshoz; a LED-kijelző felváltva kék és zöld színnel villog;
2. A Bluetooth-kompatibilis eszközén (mobiltelefon, táblagép stb.) keresse meg és válassza ki az "EDIFIER R1080BT"-t.
3. A sikeres párosítás után a kék kijelző folyamatosan világít.

### Tipp:

- > A terméken lévő Bluetooth csak akkor kereshető és csatlakoztatható, ha a hangszóró be van kapcsolva és Bluetooth bemenetre van kapcsolva. Ha a hangszórót más hangbemenetre kapcsolja, a Bluetooth-kapcsolat megszakad. Ha Bluetooth-bemenetre vált, a hangszóró megpróbál csatlakozni az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-forráseszközhöz.
- > Ha szükséges, a PIN-kód a csatlakozáshoz "0000".
- > A Bluetooth kapcsolat megszüntetéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a "⏻" gombot a hangszórón.
- > A készülék Bluetooth funkciójának teljes kihasználásához győződjön meg arról, hogy mobilkészüléke rendelkezik A2DP és AVRCP profillal.
- > A Bluetooth-kapcsolat és -kompatibilitás a különböző forráseszközök között a forráseszköz szoftververziójától függően változhat.

## Műszaki adatok

Kimeneti teljesítmény: R/L: 12W+12W

Frekvenciaválasz: 67Hz~20KHz

Audió bemenetek: AUX, LINE IN, Bluetooth

Nyilatkozat az EU számára

Frekvenciasáv: 2.402GHz-2.480GHz

RF kimeneti teljesítmény:  $\leq 20$  dBm (EIRP)

A használatra vonatkozóan nincsenek korlátozások.



## A hibák felderítése és elhárítása

### Nincs hang

1. Ellenőrizze, hogy a hálózati lámpa világít-e.
2. Növelje a hangerőt a hangerőszabályzóval.
3. Ellenőrizze, hogy az audiókábelek szilárdan csatlakoztatva vannak-e, és hogy a forrás megfelelően van-e beállítva a hangszórórendszerben.
4. Ellenőrizze, hogy a forráseszköztől érkezik-e hangjelzés.

### Nem sikerült Bluetooth-kapcsolatot létrehozni

1. Ellenőrizze, hogy a hangszóró Bluetooth bemenetre van-e kapcsolva. Ha más audio üzemmódban van, a Bluetooth nem csatlakoztatható. Távolítsa el a hangszórót minden Bluetooth-eszköztől úgy, hogy Bluetooth üzemmódban nyomva tartja a "⊖" gombot, majd próbálja meg újra.
2. A hatékony Bluetooth-kapcsolat az eszközök közötti 10 méteres távolságon belül biztosítható, kérjük, ügyeljen arra, hogy a távolság ne legyen nagyobb.
3. Kérjük, használjon egy másik Bluetooth-eszközt a kommunikáció ellenőrzéséhez.

### Az R1080BT nem kapcsol be

1. Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e a tápegységhez, és hogy van-e áram az aljzatban.

### Zaj a hangszórókból

1. Az EDIFIER hangszórók kevés zajt generálnak, míg néhány audioeszköz háttérzaját túlságosan is magas. Húzza ki a hangkábeleket, és hangosítsa fel a hangerőt; ha a hangszórótól számított 1 m-en belül nem hallható hang, akkor nincs probléma a termékkel.

Az EDIFIER-rel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el weboldalunkra a [www.edifier.com](http://www.edifier.com) címen.

Ha kérdése van a garanciával kapcsolatban, kérjük, látogasson el weboldalunkra a megfelelő országra vonatkozó fülre. Ha kérdése van a garanciával kapcsolatban, kérjük, nyissa meg a [www.edifier.com](http://www.edifier.com) weboldalunkon a megfelelő országra vonatkozó lapot, és olvassa el a Garanciális Feltételeket.

USA és Kanada: [service@edifier.ca](mailto:service@edifier.ca)

Dél-Amerika: Látogasson el honlapunkra a [www.edifier.com](http://www.edifier.com) (angol nyelven) vagy a [www.edifierla.com](http://www.edifierla.com) címen. (spanyol/portugál) a helyi információkért.