

EDIFIER®

# R1280DB

Multimédia hangszóró

Használati utasítás

## Fontos biztonsági utasítások

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat. Tartsa biztonságos helyen a későbbi használatra.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.
3. Helyezze be a készüléket megfelelően a fejezetben található utasításoknak megfelelően "A készülék csatlakoztatása".
4. A terméket 0-35°C közötti hőmérsékletű környezetben ajánlott használni.
5. A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nedvességnek.
6. Ne használja ezt a terméket víz közelében. Ne merítse a terméket semmilyen folyadékba, és ne tegye ki csepegő vagy fröccsenő víznek.
7. Ne telepítse vagy használja ezt a terméket hőforrások (pl. radiátor hőleadó, fűtőtest, kályha/sütő vagy más hőtermelő készülék) közelében.
8. Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázakat, erre a termékre; valamint ne tegye ki nyílt lángnak, például égő gyertyáknak, amelyeket erre a termékre helyeznének.
9. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba vagy résekbe. Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be.
10. Tartson elegendő távolságot a termék körül a jó szellőzés fenntartásához (legalább 5 cm ajánlott).
11. Ne erőltesse vagy nyomja a dugót a csatlakozóaljzatba. A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy nincs-e dugulás az aljzatokban, és hogy a dugó illeszkedik-e az aljzatba, és a megfelelő irányba van-e tájolva.
12. A mellékelt tartozékokat és alkatrészeket (pl. csavarokat) tartsa távol a gyermekektől, nehogy véletlenül lenyeljék azokat.
13. Ne nyissa ki és ne távolítsa el a készülékházat saját maga. Ez veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki Önt. Függetlenül a sérülés okától (például sérült vezeték vagy dugó, kiömlött folyadék vagy idegen tárgy beleesése, a termék esőnek vagy nedvességnek való kitettsége, a termék nem működik, mert erősen megdobták stb.), a javítást azonnal egy hivatalos szakszervíznek kell elvégeznie.
14. A termék száraz ruhával történő tisztítása előtt először mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
15. Soha ne használjon erős savakat, lúgos tisztítószeret, benzint, alkoholt vagy más kémiai oldószert a termék felületének tisztításához. A tisztításhoz csak semleges oldószereket vagy tiszta vizet használjon.



A túl hangos zene halláskárosodáshoz vezethet. Kérjük, hogy a hangerőt és az intenzitást az Ön hallása szempontjából biztonságos tartományban tartsa.



A termék megfelelő ártalmatlanítása. Ez a címke azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU területén. Annak érdekében, hogy elkerülje a környezet vagy az emberi egészség károsodását az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítási folyamatok miatt, felelősségteljesen és az ösztönzött fenntartható anyag-újrafelhasználási folyamatnak megfelelően újrahasznosítson. A már használt készülék ártalmatlanításához használja a gyűjtőrendszereket, vagy forduljon a termék vásárlása szerinti kereskedőhöz. Elfogadják ezt a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



Csak a gyártó által megadott vagy a fényképezőgéppel együtt értékesített kocsival, állvánnyal/állvánnyal, állvánnyal, konzollal vagy asztallal használhatja. Ha kocsit használ, legyen óvatos a kocsi és/vagy a kamera kombinációjának mozgásakor, hogy elkerülje a botlásveszélyt és a sérüléseket.

## Fontos biztonsági utasítások

Figyelmeztetés az energiafogyasztásra vonatkozóan:

1. A könnyű használat érdekében helyezze ezt a terméket konnektor közelébe.
2. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az üzemi feszültség megegyezik az áramszolgáltatóéval. A megfelelő üzemi feszültséget a termék címtábláján találja.
3. Biztonsági okokból húzza ki a készüléket a hálózathoz vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
4. Normál körülmények között a tápegység nagyon felforrósodhat. Kérjük, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a használati területen, és legyen óvatos.
5. Veszélyre figyelmeztető címkék a házon, a termék alján vagy az adapteren. hálózati adapter.



Ez a szimbólum arra szolgál, hogy figyelmeztesse a felhasználót a szigetetlen készülék jelenlétére, kellően magas és veszélyes feszültség a termék burkolatán belül, amely áramütést okozhat.



Ez a szimbólum arra figyelmeztet, hogy a felhasználó ne szedje szét a termék burkolatát, és hogy a készülékben nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek. Küldje vissza ezt a terméket a következő címre Küldje vissza a terméket javításra egy hivatalos szervizközpontba.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék csak beltéri használatra készült.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék II. osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos készülék, nem szükséges földelni.

A készülék hálózati csatlakozója vagy konnektora kapcsolóként működik, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

### Egy vezeték nélküli termék esetében:


1. A vezeték nélküli termék rövidhullámú rádiófrekvenciákat generálhat, és interferencia révén zavarhatja más elektronikus eszközök vagy orvosi berendezések normál használatát.
2. Kapcsolja ki a készüléket, ha ez nem elfogadható. Ne használja ezt a terméket orvosi berendezésekben, repülőgépeken, benzinkutakon, automata kapuk közelében, automata tűzoltóautomatáknál, tűzjelző rendszerek vagy más automatizált berendezések.
3. Ne használja a terméket pacemaker közelében, 20 cm távolságon belül. A rádióhullámok zavarja a pacemaker vagy más orvosi eszközök normális működését.

## A csomagban


### A doboz tartalma:




Távírányító

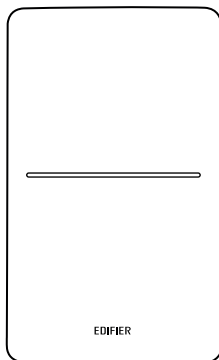

Passzív hangszóró

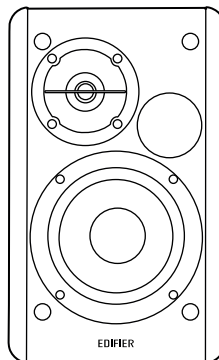


Aktív hangszóró

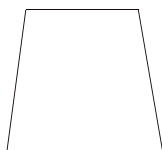


Használati utasítás




Hangszóró csatlakozókábel



Audiokábel RCA-RCA




Audiokábel 3,5 mm és RCA között



Bemeneti optikai kábel

Megjegyzés: A rajzok csak illusztrációként szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől.

## Hangszóró vezérlés

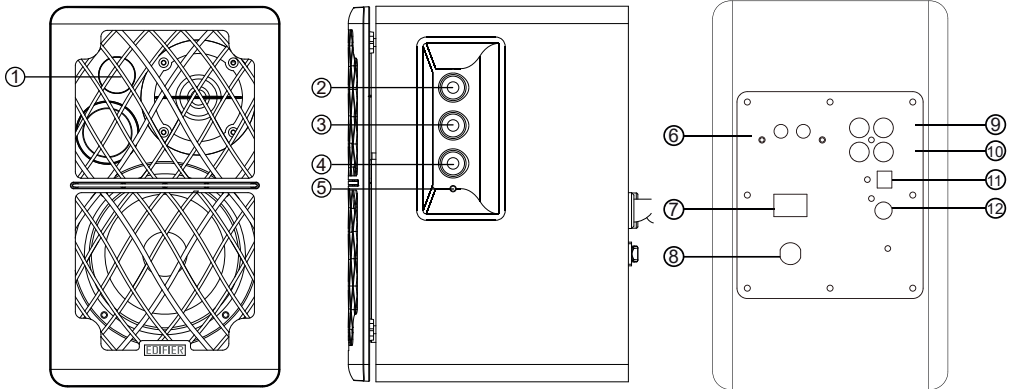

IR vevő

Magasságszabályozás

Basszus beállítása

Hangerőszabályozás kiválasztása / bemenet

> Nyomja meg a hangforrások közötti váltáshoz:

> Line In 1→Line In 2→Optikai→Koaxiális→Bluetooth.

> Tipp: Nyomja meg és tartsa lenyomva a fő hangerőszabályzó gombot a vészhelyzeti üzemmódba való belépéshez.

Teljesítményfény

> Piros: optikai/koaxiális bemenetek

> Kék: Bluetooth bemenet

> Zöld: Line In 1/Line In 2 bemenetek

Hangszóró kimenet

Tápkapcsoló

Hálózati kábel


Bemeneti aljzat Line In 1

Line In 2 bemeneti aljzat

Optikai bemeneti csatlakozó

Koaxiális bemeneti aljzat

## Távírányító

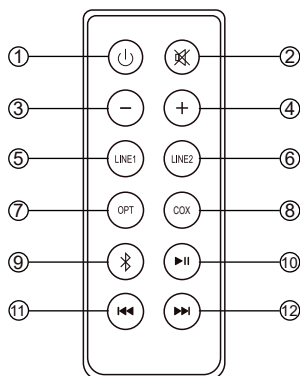

1. be-/kikapcsolás tápegység
2. A hang elnémítása
3. Csökkenti a hangerőt
4. Növelje a hangerőt
5. Line In 1 bemenet
6. Line In 2 bemenet
7. Optikai bemenet
8. Koaxiális bemenet
9. Bluetooth bemenet (Nyomja meg és Tartsa lenyomva a leválasztáshoz Bluetooth eszközök)
10. Szünet/lejátászás (csak Bluetooth)
11. Előző szám (csak Bluetooth)
12. Következő szám (csak Bluetooth)

Akkumulátor:


Kérjük, ellenőrizze az illusztrációkat a nyitási irányt illetően. akkumulátor. Helyezze be a CR 2025 elemet, majd zárja be a rekeszt.

### FIGYELEM!


1. Ne nyelje le az elemeket; a kémiai test szennyeződésének veszélye.
2. Ez a termék tablettá vagy pálcika alakú akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor lenyelése sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Ne tegye az új vagy régi elemeket olyan helyre, ahol gyermekek elérhetik azokat.
3. Ne használja ezt a terméket, ha az elemtartó fedele hiányzik vagy nincs lezárva, és tartsa a távirányítót gyermekek számára elérhetetlen helyen.
4. Kérjük, azonnal forduljon kórházhoz, ha elemet nyelt le.

Tipp:

1. Ne helyezze a távirányítót forró vagy párás helyre.
2. Ne töltsé újra az akkumulátorokat.
3. Vegye ki és cserélje ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja őket.
4. Ne tegye ki az akkumulátorokat hőforrásoknak, például napfénynek, tűznek stb.
5. Robbanásveszély, ha az akkumulátort helytelenül helyezik be. Cserélje ki az elemeket azonos vagy azzal egyenértékű típusú elemekre.

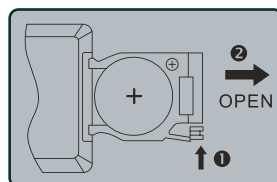


## Link

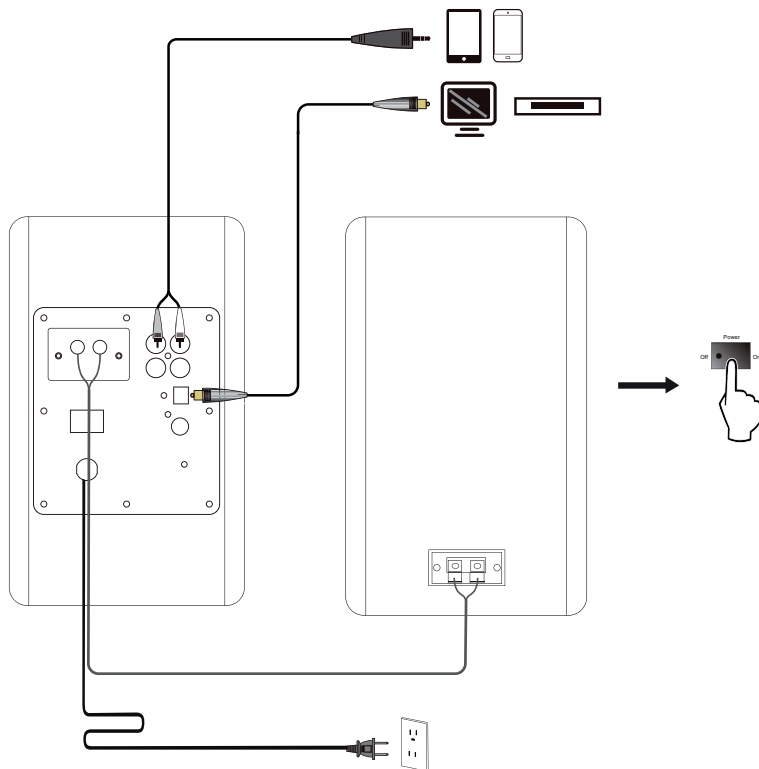

1. Csatlakoztassa a hangszórókat a készülék hangszórócsatlakozó kábelével.
2. Csatlakoztassa az áramforráshoz, kapcsolja be a hangszórót, aminek hatására a fény kigyullad.


## LINE IN bemenet

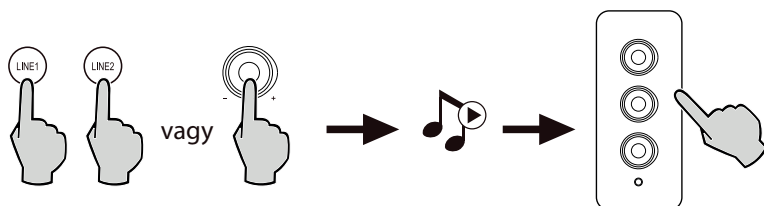

1. Nyomja meg az aktív hangszóró hangerőszabályzó gombját, vagy nyomja meg a "LINE1"/"LINE2" gombot a távirányítón a LINE IN bemenet kiválasztásához. A jelzőfény zöldre vált.
2. Csatlakoztassa a hangforrást a hangszóróhoz az audiokábel segítségével.
3. Kapcsolja be a lejátszást a készülékről, és állítsa be a hangerőt ennek megfelelően.



## Optikai és koaxiális bemenet

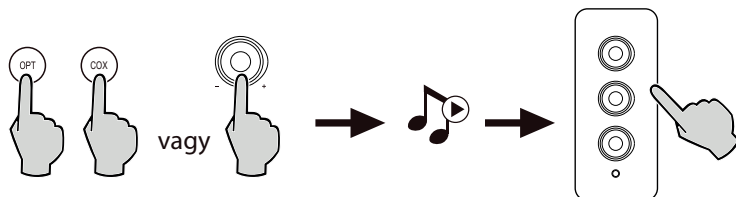


1. Nyomja meg az aktív hangszóró hangerőszabályzóját, vagy nyomja meg a távirányítón az "OPT"/"COX" gombot az optikai és koaxiális hangforrások kiválasztásához, a LED pirosra vált.
2. Csatlakoztassa az aktív hangszóró optikai bemenetét a hangforráshoz (DVD-lejátszó stb.) a mellékelt optikai kábel segítségével.
3. Kapcsolja be a lejátszást a készüléken, és állítsa a hangerőt a kívánt szintre.

Figyelmeztetés:

Optikai üzemmódban csak a szabványos PCM audiojelek (44,1/48KHz) működnek.

## Bluetooth működés

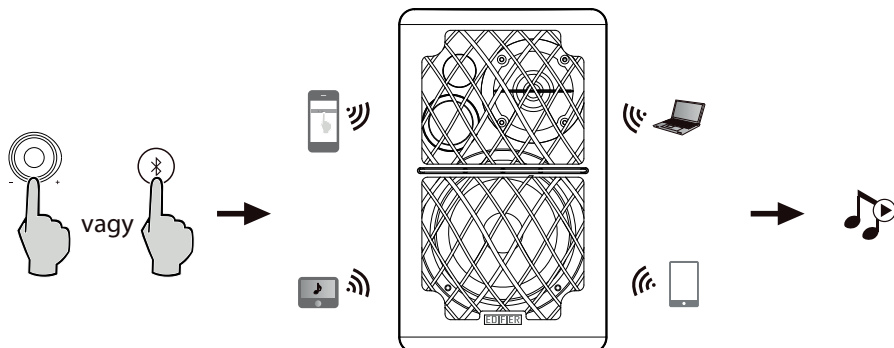

1. Nyomja meg az aktív hangszóró hangerőszabályozóját vagy a "Ⓜ" gombot a távirányítón a Bluetooth üzemmód kiválasztásához, a LED kékre vált.
2. Állítsa be a készüléket (mobiltelefon, táblagép, MP3/MP4-lejátszó stb.) keresésre, és válassza ki az "EDIFIER R1280DB" lehetőséget.
3. Párosítsa készülékét az "EDIFIER R1280DB" készülékkel.
4. Kapcsolja be a lejátszást a készüléken, és állítsa a hangerőt a kívánt szintre.
5. Tartsa lenyomva a hangerőszabályozót körülbelül 2 másodpercig a Bluetooth kapcsolat megszüntetéséhez.

### Figyelmeztetés:

1. A Bluetooth-kapcsolat és a kompatibilitás a forráskészüléktől és annak szoftververziójától függően változhat.
2. A készülék Bluetooth funkciójának teljes kihasználásához győződjön meg arról, hogy mobilkészüléke rendelkezik A2DP/AVRCP profillal.
3. Ha szükséges, a PIN-kód a csatlakozáshoz "0000".

## Műszaki adatok

Kimeneti teljesítmény:	L/R: 21W+21W
Zajszint távolság:	≤25dB(A)
Bemeneti érzékenység:	Line In 1: R/L: 450mV±50mV Line In 2: R/L: 550mV±50mV OPT/COX R/L: 500mFFS±50mFFS Bluetooth: R/L: 700mFFS±50mFFS
Frekvenciaválasz:	55Hz-20KHz
Subwoofer egység:	4 cali (116mm)
Tweeter szerelvény:	Φ13mm-es dóm tweeter

Nyilatkozat az EU számára

Frekvenciatartomány: 2,402GHz~2,480GHz

RF kimeneti teljesítmény: ≤20 dBm (EIRP)

A használatra vonatkozóan nincsenek korlátozások.

## A hibák felderítése és elhárítása

### Nincs hang

1. Ellenőrizze, hogy a hálózati lámpa világít-e.
2. Növelje a hangerőt a hangerőszabályzóval.
3. Ellenőrizze, hogy az audiókábelek szilárdan csatlakoztatva vannak-e, és hogy a forrás megfelelően van-e beállítva a hangszórórendszerben.
4. Ellenőrizze, hogy a forráseszköztől érkezik-e hangjelzés.

### Nem sikerült Bluetooth-kapcsolatot létrehozni

1. Ellenőrizze, hogy a hangszóró Bluetooth bemenetre van-e kapcsolva. Ha más audio üzemmódban van, a Bluetooth nem csatlakoztatható. Távolítsa el a hangszórót minden Bluetooth-eszköztől úgy, hogy Bluetooth üzemmódban nyomva tartja a "⊖" gombot, majd próbálja meg újra.
2. A hatékony Bluetooth-kapcsolat az eszközök közötti 10 méteres távolságon belül biztosítható, kérjük, ügyeljen arra, hogy a távolság ne legyen nagyobb.
3. Kérjük, használjon egy másik Bluetooth-eszközt a kommunikáció ellenőrzéséhez.

### Az R1280DB nem kapcsol be

1. Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e a tápegységhez, és hogy van-e áram az aljzatban.

### Zaj a hangszórókból

1. Az EDIFIER hangszórók kevés zajt generálnak, míg néhány audioeszköz háttérzajt túlságosan is magas. Húzza ki a hangkábeleket, és hangosítsa fel a hangerőt; ha a hangszórótól számított 1 m-en belül nem hallható hang, akkor nincs probléma a termékkel.

Az EDIFIER-rel kapcsolatos további információért kérjük, látogasson el weboldalunkra a [www.edifier.com](http://www.edifier.com) címen.

Ha kérdése van a garanciával kapcsolatban, kérjük, látogasson el weboldalunkon a megfelelő országra vonatkozó fülre. Ha kérdése van a garanciával kapcsolatban, kérjük, nyissa meg a [www.edifier.com](http://www.edifier.com) weboldalunkon a megfelelő országra vonatkozó lapot, és olvassa el a Garanciális Feltételeket.

USA és Kanada: [service@edifier.ca](mailto:service@edifier.ca)

Dél-Amerika: Látogasson el honlapunkra a [www.edifier.com](http://www.edifier.com) (angol nyelven) vagy a [www.edifierla.com](http://www.edifierla.com) címen. (spanyol/portugál) a helyi információért.