

EDIFIER®

S350DB

Aktív Hangszóró

Használati utasítás

Fontos biztonsági utasítások

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat. Tartsa biztonságos helyen a későbbi használatra.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.
3. Helyezze be a készüléket megfelelően a fejezetben található utasításoknak megfelelően "A készülék csatlakoztatása".
4. A terméket 0-35°C közötti hőmérsékletű környezetben ajánlott használni.
5. A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nedvességnek.
6. Ne használja ezt a terméket víz közelében. Ne merítse a terméket semmilyen folyadékba, és ne tegye ki csepegő vagy fröccsenő víznek.
7. Ne telepítse vagy használja ezt a terméket hőforrások (pl. radiátor hőleadó, fűtőtest, kályha/sütő vagy más hőtermelő készülék) közelében.
8. Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat, erre a termékre; valamint ne tegye ki nyílt lángnak, például égő gyertyáknak, amelyeket erre a termékre helyeznének.
9. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba vagy résekbe. Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be.
10. Tartson elegendő távolságot a termék körül a jó szellőzés fenntartásához (legalább 5 cm ajánlott).
11. Ne erőltesse vagy nyomja a dugót a csatlakozóaljzatba. A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy nincs-e dugulás az aljzatokban, és hogy a dugó illeszkedik-e az aljzatba, és a megfelelő irányba van-e tájolva.
12. A mellékelt tartozékokat és alkatrészeket (pl. csavarokat) tartsa távol a gyermekektől, nehogy véletlenül lenyeljék azokat.
13. Ne nyissa ki és ne távolítsa el a készülékházat saját maga. Ez veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki Önt. Függetlenül a sérülés okától (például sérült vezeték vagy dugó, kiömlött folyadék vagy idegen tárgy beleesése, a termék esőnek vagy nedvességnek való kitettsége, a termék nem működik, mert erősen megdobták stb.), a javítást azonnal egy hivatalos szakszervíznek kell elvégeznie.
14. A termék száraz ruhával történő tisztítása előtt először mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
15. Soha ne használjon erős savakat, lúgos tisztítószerket, benzint, alkoholt vagy más kémiai oldószert a termék felületének tisztításához. A tisztításhoz csak semleges oldószereket vagy tiszta vizet használjon.



A túl hangos zene halláskárosodáshoz vezethet. Kérjük, hogy a hangerőt és az intenzitást az Ön hallása szempontjából biztonságos tartományban tartsa.



A termék megfelelő ártalmatlanítása. Ez a címke azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU területén. Ennek érdekében, hogy elkerülje a környezet vagy az emberi egészség károsodását az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítási folyamatok miatt, felelősségteljesen és az ösztönzött fenntartható anyag-újrafelhasználási folyamatnak megfelelően újrahasznosítson. A már használt készülék ártalmatlanításához használja a gyűjtőrendszereket, vagy forduljon a termék vásárlása szerinti kereskedőhöz. Elfogadhatják ezt a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



Csak a gyártó által megadott vagy a fényképezőgéppel együtt értékesített kocsival, állvánnyal/állvánnyal, állvánnyal, konzollal vagy asztallal használhatja. Ha kocsit használ, legyen óvatos a kocsi és/vagy a kamera kombinációjának mozgatásakor, hogy elkerülje a botlásveszélyt és a sérüléseket.

Fontos biztonsági utasítások

Figyelmeztetés az energiafogyasztásra vonatkozóan:

1. A könnyű használat érdekében helyezze ezt a terméket konnektor közelébe.
2. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az üzemi feszültség megegyezik az áramszolgáltatóéval. A megfelelő üzemi feszültséget a termék címtábláján találja.
3. Biztonsági okokból húzza ki a készüléket a hálózathoz vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
4. Normál körülmények között a tápegység nagyon felforrósodhat. Kérjük, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a használati területen, és legyen óvatos.
5. Veszélyre figyelmeztető címkék a házon, a termék alján vagy az adapteren. hálózati adapter.



Ez a szimbólum arra szolgál, hogy figyelmeztesse a felhasználót a szigetetlen készülék jelenlétére, különösen magas és veszélyes feszültség a termék burkolatán belül, amely áramütést okozhat.



Ez a szimbólum arra figyelmeztet, hogy a felhasználó ne szedje szét a termék burkolatát, és hogy a készülékben nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek. Küldje vissza ezt a terméket a következő címre Küldje vissza a terméket javításra egy hivatalos szervizközpontba.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék csak beltéri használatra készült.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék II. osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos készülék, nem szükséges földelni.

A készülék hálózati csatlakozója vagy konnektora kapcsolóként működik, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Egy vezeték nélküli termék esetében:

1. A vezeték nélküli termék rövidhullámú rádiófrekvenciákat generálhat, és interferencia révén zavarhatja más elektronikus eszközök vagy orvosi berendezések normál használatát.
2. Kapcsolja ki a készüléket, ha az elfogadhatatlan. Ne használja ezt a terméket repülőgépeken, benzinkutakon, automata kapuk, automatikus tűzjelző rendszerek vagy más automatizált berendezések közelében lévő orvosi berendezésekkel.
3. Ne használja a terméket pacemaker közelében 20 cm-en belül. A rádióhullámok befolyásolhatják a pacemaker vagy más orvosi eszközök normális működését.


Mi van a dobozban?

A doboz tartalma


Subwoofer

Passzív szatellit hangszóró


Aktív szatellit hangszóró




Tápkábel




Audiókábel RCA 3,5 mm




Hangszóró csatlakozókábel



Bemeneti optikai kábel

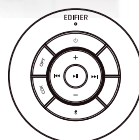


Távírányító

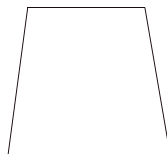

Használati utasítás

Hangszóró vezérlés

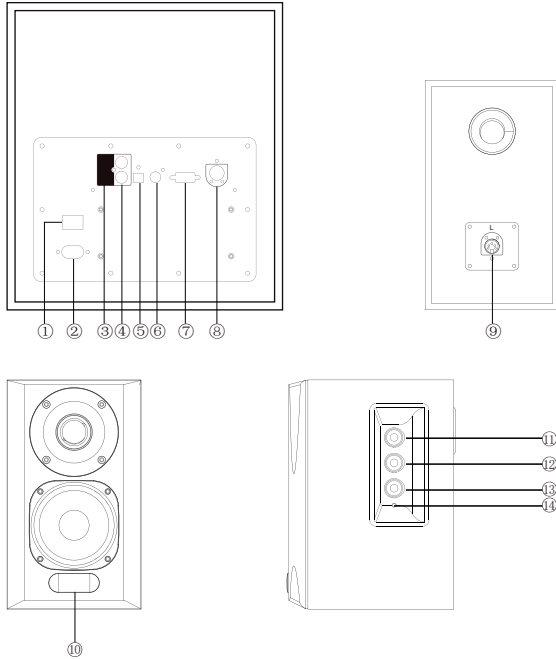

1. Hálózati kapcsoló
2. Tápkábel csatlakozó
3. PC bemenet
4. AUX bemenet
5. Optikai bemenet
6. Koaxiális bemenet
7. Csatlakozás a szatellit (R) hangszóróhoz
8. Csatlakozás a műholdas (L) hangszóróhoz
9. Csatlakozás a mélynyomóhoz Vezető hangszóróhoz

10. Kijelző képernyő
11. Magassági hangerőszabályzó
12. Basszus hangerőszabályzó
13. Bemeneti hangerő és kiválasztás kiválasztása


Nyomja meg a gombot a hangbemenetek közötti váltáshoz: PC→AUX→Optikai→Koncentrikus→Bluetooth.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a készenléti funkció be- és kikapcsolásához. készenléti funkció

14. Tápjelző


Távírányító

Távírányító

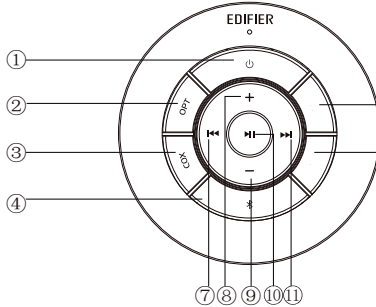


1. ON/OFF
2. Optikai bemenet
3. Koaxiális bemenet
4. Bluetooth bemenet
5. PC bemenet
6. AUX bemenet
7. Előző dal
8. Hangerő fel
9. Csökkenti a hangerőt
10. Lejátszás/szünet
11. Következő dal

A vezérlő akkumulátorának beszerelése és cseréje:
Az ábrán látható módon helyezze be az érmét a nyílásba, és fordítsa balra a "○" állásba, hogy kinyissa az elemtartó fedelelet, majd helyezze be a CR2025 elemet, és fordítsa jobbra a "●" állásba, hogy bezárja a fedelelet.

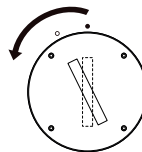

Nyissa meg a címet

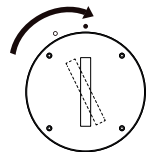

Close


FIGYELEM!

1. Ne nyelje le az elemeket; a kémiai test szennyeződésének veszélye.
2. Ez a termék tableta vagy pálcika alakú akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor lenyelése sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Ne tegye az új vagy régi elemeket olyan helyre, ahol gyermekek elérhetik azokat.
3. Ne használja a terméket, ha az elemtartó fedele hiányzik vagy nincs lezárva, és tartsa a távirányítót gyermekek elől elzárva.
4. Kérjük, azonnal forduljon kórházhoz, ha elemet nyelt le.


Tipp:

1. Ne helyezze a távirányítót forró vagy párás helyre.
2. Ne töltsé újra az akkumulátorokat.
3. Vegye ki és cserélje ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja őket.
4. Ne tegye ki az akkumulátorokat hőforrásoknak, például napfénynek, tűznek stb.
5. Robbanásveszély, ha az akkumulátort helytelenül helyezik be. Cserélje ki az elemeket azonos vagy azzal egyenértékű típusú elemekre.

Kapcsolatok

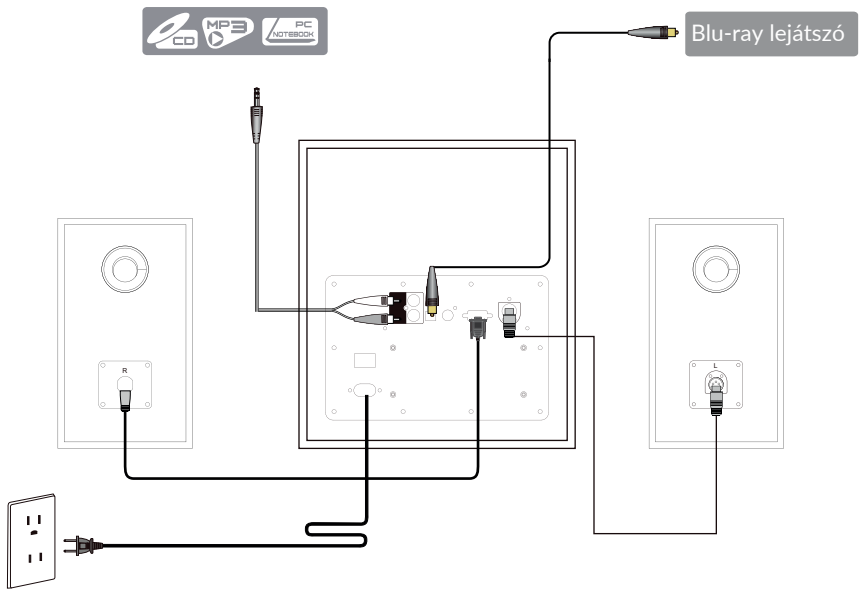

Optikai és koaxiális bemenet

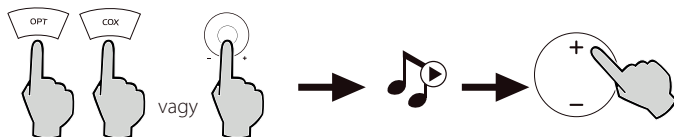


1. Nyomja meg az aktív szatellit hangszóró hangerőszabályzóját, vagy nyomja meg a távirányító "OPT/COX" gombját az optikai/koaxiális bemenet kiválasztásához.
2. A hangforrást optikai vagy koaxiális kábellel (optikai kábel a tartozék) csatlakoztassa a hangszóróhoz.
3. Kapcsolja be a lejátszást a készülékről, és állítsa be a hangerőt ennek megfelelően.

Tipp:

Optikai és koaxiális üzemmódban csak a PCM jelek, amelyek frekvenciája 44,1KHz/48KHz.

PC/AUX bemenet

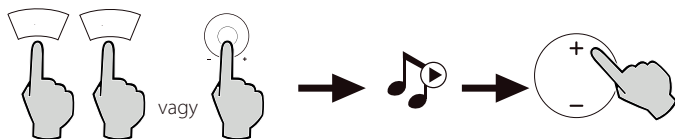

1. Nyomja meg az aktív szatellit hangszóró hangerőszabályozóját, vagy nyomja meg a "PC/AUX" gombot a távirányítón a PC/AUX bemenet kiválasztásához.
2. Használjon hangkábel/kábelt a hangforrások (mobiltelefonok, táblagépek stb.) hangszóróhoz való csatlakoztatásához.
3. Kapcsolja be a lejátszást a készülékről, és állítsa be a hangerőt ennek megfelelően.

Bluetooth bemenet



Párosítás

1. Kapcsolja be a hangszórót, és kapcsoljon Bluetooth üzemmódba a távirányító Bluetooth gombjának megnyomásával, vagy nyomja meg az aktív szatellit hangszóró hangerőszabályzóját, amíg a Bluetooth ikon fel nem világít.
2. Menjen az audioforrás-eszközök (mobiltelefonok, táblagépek stb.) telepítési beállításaihoz, és keresse meg a közelben lévő Bluetooth-eszközöket, a listában megtalálja az "EDIFIER S350DB"-t.
3. Párosítsa készülékét az "EDIFIER S350DB" készülékkel.
4. Kapcsolja be a lejátszást a készüléken, és állítsa a hangerőt a kívánt szintre.
5. A Bluetooth kapcsolat megszüntetéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányítón lévő Bluetooth gombot.

Tipp:

1. A termékben lévő Bluetooth csak akkor kereshető és csatlakoztatható, ha a hangszóró be van kapcsolva és Bluetooth bemenetre van kapcsolva. Ha a hangszórót más hangbemenetre kapcsolja, a Bluetooth-kapcsolat megszakad. Ha Bluetooth-bemenetre vált, a hangszóró megpróbál csatlakozni az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-forráseszközhöz.
2. A Bluetooth-koherencia- és kompatibilitási kapcsolatok a különböző audioforrás-eszközök esetében a forráseszköz szoftververziójától függően változhatnak.
3. Ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználhassa a készülék Bluetooth funkcióit, győződjön meg róla, hogy mobilkészüléke rendelkezik A2DP és AVRCP protokollal.
4. Ha szükséges, a PIN-kód a csatlakozáshoz "0000".
5. A termék beépített Qualcomm® aptX™ dekódere segít jobb hangminőséget elérni a vezeték nélküli átvitel során, ezért kérjük, használjon Qualcomm® aptX™-képes eszközt hangforrásként. hangforrás.

Műszaki adatok

Kimeneti teljesítmény:	R/L (magas hangok): 15W+15W R/L (középtartomány és basszus): 25W+25W SW: 70W
Frekvenciaválasz:	R/L: 160Hz~20KHz SW: 40Hz~160Hz
Audió bemenetek:	Optikai/AUX/PC/PC/Central/Bluetooth

Nyilatkozat az EU számára

Frekvenciasáv: 2.402GHz-2.480GHz

RF kimeneti teljesítmény: ≤ 20 dBm (EIRP)

Nincsenek felhasználási korlátozások

Megjegyzés: a névleges vizsgálati gyakoriság (vizsgálatok) a következő: vizsgálat a magas tartományban 10KHz-en végezzük, a középkategóriás hang- és basszstartományban a vizsgálatot A bassztesztet 80 Hz-en végezzük.

A hibák felderítése és elhárítása

Nincs hang

1. Ellenőrizze, hogy a hangszóró be van-e kapcsolva.
2. Próbálja meg növelni a hangerőt a fő hangerőszabályzóval vagy a távirányítón lévő vezérlővel.
3. Ellenőrizze, hogy az audiókábelek szilárdan csatlakoztatva vannak-e, és a forrás megfelelően van-e beállítva a hangszórórendszerben.
4. Ellenőrizze, hogy a forráseszköztől érkezik-e hangjelzés.

Nem sikerült Bluetooth-kapcsolatot létrehozni

1. Ellenőrizze, hogy a hangszóró Bluetooth bemenetre van-e kapcsolva. Ha más audio üzemmódban van, a Bluetooth nem csatlakoztatható. Távolítsa el a hangszórót minden Bluetooth-eszköztől a hangerőszabályzó lenyomásával és lenyomva tartásával Bluetooth üzemmódban, majd próbálja meg újra.
2. Hatékony Bluetooth-kapcsolat az eszközök közötti 10 méteres távolságon belül jöhet létre, kérjük, ügyeljen arra, hogy a távolság ne legyen ennél nagyobb.
3. Kérjük, használjon egy másik Bluetooth-eszközt a kapcsolódás ellenőrzéséhez.

Az S350DB nem kapcsol be

1. Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e a tápegységhez, és hogy van-e áram az aljzatban.

Zaj a hangszórókból

1. Az EDIFIER hangszórók kevés zajt generálnak, míg néhány audioszköz háttérzajt túlságosan is magas. Húzza ki a hangkábeleket, és hangosítsa fel a hangerőt; ha a hangszórótól számított 1 m-en belül nem hallható hang, akkor nincs probléma a termékkel.

Az EDIFIER-rel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el weboldalunkra a www.edifier.com címen.

Ha kérdése van a garanciával kapcsolatban, kérjük, látogasson el weboldalunkon a megfelelő országra vonatkozó fülre. Ha kérdése van a garanciával kapcsolatban, kérjük, nyissa meg a www.edifier.com weboldalunkon a megfelelő országra vonatkozó lapot, és olvassa el a Garanciális Feltételeket.

USA és Kanada: service@edifier.ca

Dél-Amerika: Látogasson el honlapunkra a www.edifier.com (angol nyelven) vagy a www.edifierla.com címen. (spanyol/portugál) a helyi információkért.