

EDIFIER®

R1580MB

Multimédia hangszóró

Használati utasítás

Fontos biztonsági utasítások

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat. Tartsa biztonságos helyen a későbbi használatra.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.
3. Helyezze be a készüléket megfelelően a fejezetben található utasításoknak megfelelően "A készülék csatlakoztatása".
4. A terméket 0-35°C közötti hőmérsékletű környezetben ajánlott használni.
5. A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nedvességnek.
6. Ne használja ezt a terméket víz közelében. Ne merítse a terméket semmilyen folyadékba, és ne tegye ki csepegő vagy fröccsenő víznek.
7. Ne telepítse vagy használja ezt a terméket hőforrások (pl. radiátor hőleadó, fűtőtest, kályha/sütő vagy más hőtermelő készülék) közelében.
8. Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázakat, erre a termékre; valamint ne tegye ki nyílt lángnak, például égó gyertyáknak, amelyeket erre a termékre helyeznének.
9. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba vagy résekbe. Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be.
10. Tartson elegendő távolságot a termék körül a jó szellőzés fenntartásához (legalább 5 cm ajánlott).
11. Ne erőltesse vagy nyomja a dugót a csatlakozóaljzatba. A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy nincs-e dugulás az aljzatokban, és hogy a dugó illeszkedik-e az aljzatba, és a megfelelő irányba van-e tájolva.
12. A mellékelt tartozékokat és alkatrészeket (pl. csavarokat) tartsa távol a gyermekektől, nehogy véletlenül lenyeljék azokat.
13. Ne nyissa ki és ne távolítsa el a készülékházat saját maga. Ez veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki Önt. Függetlenül a sérülés okától (például sérült vezeték vagy dugó, kiömlött folyadék vagy idegen tárgy beleesése, a termék esőnek vagy nedvességnek való kitettsége, a termék nem működik, mert erősen megdobták stb.), a javítást azonnal egy hivatalos szakszerviznek kell elvégeznie.
14. A termék száraz ruhával történő tisztítása előtt először mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
15. Soha ne használjon erős savakat, lúgos tisztítószereket, benzint, alkoholt vagy más kémiai oldószert a termék felületének tisztításához. A tisztításhoz csak semleges oldószereket vagy tiszta vizet használjon.



A túl hangos zene halláskárosodáshoz vezethet. Kérjük, hogy a hangerőt és az intenzitást az Ön hallása szempontjából biztonságos tartományban tartsa.



A termék megfelelő ártalmatlanítása. Ez a címke azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU területén. Annak érdekében, hogy elkerülje a környezet vagy az emberi egészség károsodását az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítási folyamatok miatt, felelősségteljesen és az ösztönzött fenntartható anyag-újrafelhasználási folyamatnak megfelelően újrahasznosítson. A már használt készülék ártalmatlanításához használja a gyűjtőrendszereket, vagy forduljon a termék vásárlása szerinti kereskedőhöz. Elfogadhatják ezt a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



Csak a gyártó által megadott vagy a fényképezőgéppel együtt értékesített kocsival, állvánnyal/állvánnyal, állvánnyal, konzollal vagy asztallal használhatja. Ha kocsit használ, legyen óvatos a kocsi és/vagy a kamera kombinációjának mozgásakor, hogy elkerülje a botlásveszélyt és a sérüléseket.

Fontos biztonsági utasítások

Figyelmeztetés az energiafogyasztásra vonatkozóan:

1. A könnyű használat érdekében helyezze ezt a terméket konnektor közelébe.
2. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az üzemi feszültség megegyezik az áramszolgáltatóéval. A megfelelő üzemi feszültséget a termék címtábláján találja.
3. Biztonsági okokból húzza ki a készüléket a hálózathoz vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
4. Normál körülmények között a tápegység nagyon felforrósodhat. Kérjük, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a használati területen, és legyen óvatos.
5. Veszélyre figyelmeztető címkék a házon, a termék alján vagy az adapteren. hálózati adapter.



Ez a szimbólum arra szolgál, hogy figyelmeztesse a felhasználót a szigetetlen készülék jelenlétére, kellően magas és veszélyes feszültség a termék burkolatán belül, amely áramütést okozhat.



Ez a szimbólum arra figyelmeztet, hogy a felhasználó ne szedje szét a termék burkolatát, és hogy a készülékben nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek. Küldje vissza ezt a terméket a következő címre Küldje vissza a terméket javításra egy hivatalos szervizközpontba.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék csak beltéri használatra készült.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék II. osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos készülék, nem szükséges földelni.

A készülék hálózati csatlakozója vagy konnektora kapcsolóként működik, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.


Egy vezeték nélküli termék esetében:

1. A vezeték nélküli termék rövidhullámú rádiófrekvenciákat generálhat, és interferencia révén zavarhatja más elektronikus eszközök vagy orvosi berendezések normál használatát.
2. Kapcsolja ki a készüléket, ha ez nem elfogadható. Ne használja ezt a terméket orvosi berendezésekben, repülőgépeken, benzinkutakon, automata kapuk közelében, automata tűzoltóautomatáknál, tűzjelző rendszerek vagy más automatizált berendezések.
3. Ne használja a terméket pacemaker közelében, 20 cm távolságon belül. A rádióhullámok zavarja a pacemaker vagy más orvosi eszközök normális működését.


Mi van a dobozban

Doboz tartalma


Távírányító



Passzív hangszóró

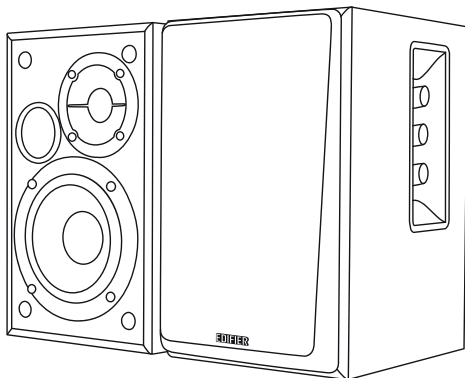

Aktív hangszóró




RCA-RCA audiokábel



3,5 mm-es és RCA audiokábel




Hangszóró csatlakozókábel

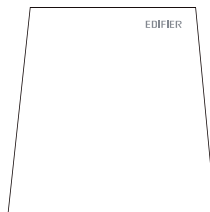

Felhasználói kézikönyv

Hangszóró vezérlés

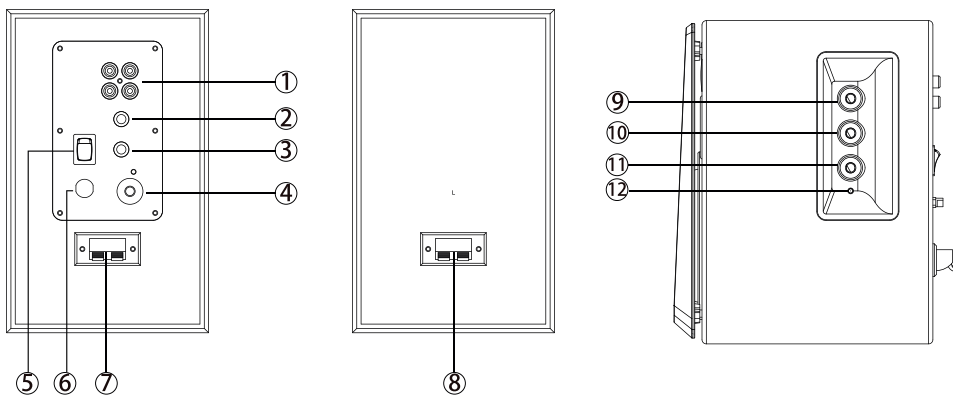

1. PC/AUX bemenet
2. MIC1 bemenet
3. MIC2 bemenet
4. Basszusszabályozás
5. Tápkapcsoló
6. Tápkábel
7. Passzív hangszóró kimenet
8. Aktív hangszóró bemenet
9. Mikrofon hangerő beállítása

10. PC/AUX/Bluetooth erősítésszabályozás

11. Fő hangerőszabályzó:

Nyomja meg a bemeneti audio mód kiválasztása


Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth kapcsolat megszakításához Bluetooth üzemmódban minden más üzemmódban lépjen készenléti állapotba.

12. Tápjelző

Zöld: AUX/PC üzemmód

Kék: Bluetooth üzemmód

Távírányító

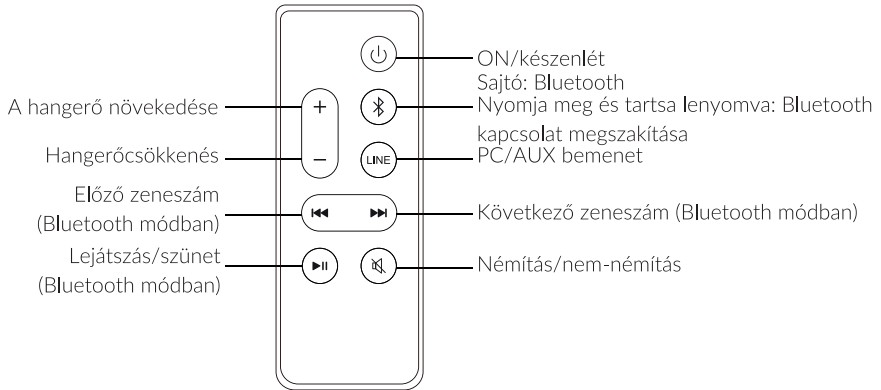

Akkumulátortöltés:


Kérjük, tekintse meg az ábrát az elemtartó rekesz kinyitásához, helyezze be a CR 2025 elemet, és zárja be a rekeszt.

⚠ FIGYELEM!


1. Ne nyelje le az akkumulátort; kémiai égésveszély.
2. A termék tartalmaz egy ostyaelemet. Ennek az akkumulátornak a lenyelése sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Ne tegye az új vagy régi akkumulátort olyan helyre, ahol gyermekek hozzáférhetnek.
3. Ne használja a terméket, ha az elemfedél hiányzik vagy nincs lezárva, és tartsa a távirányítót gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.
4. Kérjük, azonnal menjen kórházba, ha az elemet lenyelte.

Megjegyzés:

1. Ne helyezze a távirányítót olyan helyre, ahol meleg és páras a levegő.
2. Ne töltsé az akkumulátorokat.
3. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja.
4. Az akkumulátort nem szabad túlzott hőnek, például közvetlen napsütésnek, tűznek vagy hasonlóknak kiténni.
5. Robbanásveszély, ha az akkumulátort helytelenül cserélik ki. Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusal cserélje ki.

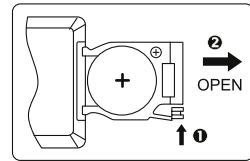



Kapcsolat

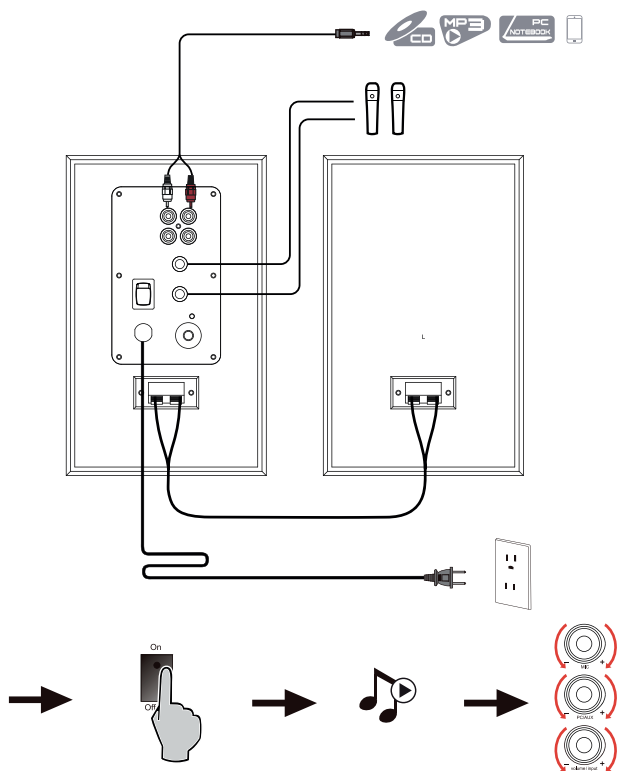

1. Csatlakoztassa a hangszórókat a hangszóró csatlakozókábellel.
2. Csatlakoztassa a hangforrást (mobiltelefon, tablet stb.) az aktív hangszóró hátlapján található PC IN/AUX IN bemenethez a mellékelt audiókábel segítségével, a LED-kijelző zöldre vált.
3. Csatlakoztassa az áramforráshoz, és kapcsolja be a hangszórót, a bekapcsolási jelző világít.
4. Játsszon zenét, és állítsa be a hangerőt kényelmes szintre.
5. Az R1580MB mikrofonhoz csatlakoztatható. Helyezze be a mikrofont az aktív hangszóró hátlapján lévő MIC1/MIC2 bemenetbe, és állítsa be a hangerőt a MIC hangerőszabályzó gombbal.

Bluetooth működés

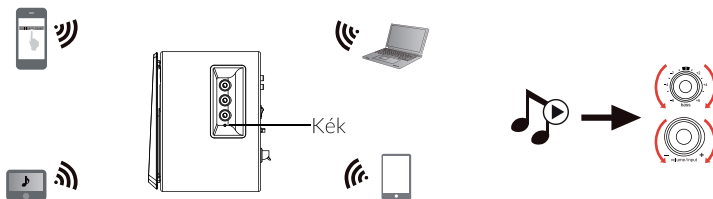

1. Nyomja meg a fő hangerőszabályzó gombot az aktív hangszórón vagy a  gombot a távirányítón a Bluetooth üzemmód kiválasztásához, a LED-kijelző kékre vált.
2. Állítsa be a Bluetooth eszközt (mobiltelefon, tablet stb.) a "EDIFIER R1580MB" keresésére és csatlakoztatására.

Megjegyzés:

* Az R1580MB Bluetooth csak akkor kereshető és csatlakoztatható, ha a hangszóró Bluetooth üzemmódba kapcsol. A meglévő Bluetooth-kapcsolat megszakad, amint a hangszóró más hangbemenetre vált. Amikor a hangszóró ismét Bluetooth üzemmódba kapcsol, a hangszóró megpróbál csatlakozni az utoljára csatlakoztatott Bluetooth audioforrás eszközhöz.

* PIN-kód "0000", ha szükséges.

* Ahhoz, hogy a termék összes Bluetooth funkcióját élvezhesse, kérjük, győződjön meg arról, hogy a hangforrásként használt eszköz rendelkezik A2DP és AVRCP profillal.

* A Bluetooth-kapcsolat és a kompatibilitás a különböző forráseszközök szoftververzióitól függően eltérő lehet a különböző forráseszközök között.

Műszaki adatok

Teljesítmény:	R/L: 21W+21W
Zajszint:	≤ 25dB(A)
Frekvenciaválasz:	55Hz~20KHz
Mikrofon dinamikai tartomány:	-50~30dBV
Bemeneti érzékenység:	PC: 700±50mV AUX: 550±50mV Bluetooth: 550±50mFFs
Magassági egység:	∅ ½ inch (13mm)
Középsugárzó és basszus egység:	4 inch (116mm)
Bemenet típusa:	AUX/PC/Bluetooth
Frekvencia sáv:	2.402GHz~2.480GHz
RF kimeneti teljesítmény:	≤ 20 dBm (EIRP)

Nincsenek használati korlátozások.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Nincs hang	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a bekapcsolás jelzőfénye világít-e
	<ul style="list-style-type: none"> • Próbálja meg felhangosítani a hangerőt a fő hangerőszabályzóval vagy a távirányítóval.
	<ul style="list-style-type: none"> • Győződjön meg róla, hogy az audiókábelek szilárdan csatlakoztatva vannak, és a bemenet helyesen van beállítva a hangszórókon.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy van-e kimenő jel a hangforrásból.
Nem lehet Bluetooth-on keresztül csatlakozni	<p>Győződjön meg róla, hogy a hangszóró Bluetooth bemenetre van kapcsolva. Ha más hangbemeneti módban van, a Bluetooth nem fog csatlakozni. Bontsa meg a kapcsolatot bármely Bluetooth-eszközzel úgy, hogy Bluetooth üzemmódban nyomva tartja a hangerőszabályzó tárcsát, majd próbálja meg újra.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • A Bluetooth hatékony átviteli tartománya 10 méter; kérjük, győződjön meg arról, hogy a működés a tartományon belül történik.
	<ul style="list-style-type: none"> • Próbáljon meg egy másik Bluetooth-eszközt csatlakoztatni.
Az R1580MB nem kapcsol be	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a főáram be van-e kapcsolva, vagy a fali konnektor be van-e kapcsolva.

Az EDIFIER-rel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el weboldalunkra a www.edifier.com címen.

Ha kérdése van a garanciával kapcsolatban, kérjük, látogasson el weboldalunkon a megfelelő országra vonatkozó fülre. Ha kérdése van a garanciával kapcsolatban, kérjük, nyissa meg a www.edifier.com weboldalunkon a megfelelő országra vonatkozó lapot, és olvassa el a Garanciális Feltételeket.

USA és Kanada: service@edifier.ca

Dél-Amerika: Látogasson el honlapunkra a www.edifier.com (angol nyelven) vagy a www.edifierla.com címen. (spanyol/portugál) a helyi információkért.