

EDIFIER®

MP260

Hordozható Bluetooth hangszóró

Használati utasítás

Fontos biztonsági utasítás

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat. Tartsa biztonságos helyen a későbbi használatra.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.
3. Helyezze be a készüléket megfelelően a készülék csatlakoztatására vonatkozó rész utasításait követve.
4. A termék használata 0-35°C-os környezetben ajánlott.
A termék szállítása és tárolása 0-35°C-os környezetben ajánlott.
5. A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek.
6. Ne használja a terméket víz közelében. Ne merítse a terméket semmilyen folyadékba, és ne tegye ki csepegésnek vagy fröccsenésnek.
7. Ne telepítse vagy használja a terméket hőforrás (pl. radiátor, fűtőtest, kályha vagy más hőtermelő eszköz) közelében.
8. Ne helyezzen a termékre semmilyen folyadékkal töltött tárgyat, például vázát; és ne helyezzen a termékre nyílt tüzet, például égő gyertyát sem.
9. Ne zárjon el semmilyen szellőzőnyílást. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba vagy résekbe. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
10. Tartson elegendő távolságot a termék körül a jó szellőzés fenntartása érdekében (legalább 5 cm ajánlott).
11. Ne erőltesse a dugót a csatlakozóba. Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozó nem akad-e el a csatlakozóban, és hogy a dugó illeszkedik-e a csatlakozóhoz, és a megfelelő irányba van-e tájolva.
12. A mellékelt tartozékokat és alkatrészeket (pl. csavarokat) tartsa távol a gyermekektől, nehogy véletlenül lenyeljék.
13. Ne nyissa ki és ne távolítsa el saját maga a készülékházat. Veszélyes feszültségnek vagy más veszélyes kockázatoknak teheti ki magát.
Függetlenül a sérülés okától (például sérült vezeték vagy dugó, folyadékfröccsenés vagy idegen tárgy beesése, esőnek vagy nedvességnek való kitettség, a termék nem működik vagy leejtették stb.), a javítást azonnal hivatalos szervizszakembernek kell elvégeznie.
14. A termék száraz ruhával történő tisztítása előtt először mindig kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
15. Soha ne használjon erős savat, lúgot, benzint, alkoholt vagy más kémiai oldószert a termék felületének tisztításához. A tisztításhoz csak semleges oldószert vagy tiszta vizet használjon.
16. A terméket 2000 m-nél alacsonyabb tengerszint feletti magasságban kell használni.



A túl hangos zene halláskárosodáshoz vezethet. Kérjük, tartsa a hangerőt biztonságos tartományban.



A termék helyes ártalmatlanítása. Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU egész területén. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen hasznosítja újra. Használt készülékének visszavételéhez használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Ők átvethetik a terméket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.

Fontos biztonsági utasítás

Vezeték nélküli termékhez:

1. A vezeték nélküli termék rövidhullámú rádiófrekvenciákat generálhat, és zavarhatja más elektronikus eszközök vagy orvosi berendezések normál használatát.
2. Kapcsolja ki a terméket, ha ez tilos. Ne használja a terméket egészségügyi intézményekben, repülőgépen, benzinkutakon, automata kapuk, automatikus tűzjelző rendszer vagy más automatizált eszközök közelében.
3. Ne használja a terméket pacemaker közelében 20 cm-es körzetben. Ne használja a terméket pacemaker közelében 20 cm-es körzetben. A rádióhullámok befolyásolhatják a pacemaker vagy más orvosi eszközök normál működését.

FIGYELEM!



Robbanásveszély az akkumulátor helytelen cseréje esetén. Csak azonos vagy azzal egyenértékű típussal cserélje ki.

Soha ne szerelje szét, ne üsse meg erővel, ne nyomja össze az elemeket, és ne dobja tűzbe az elemeket. Ne tegye ki az akkumulátorokat vezető anyagoknak, folyadéknak, tűznek vagy hőnek. Ne hagyja, hogy fémtárgy érintkezzen két akkumulátorpólussal. Ha az akkumulátor megduzzadt, szivárog, elszíneződött, szagot áraszt vagy bármilyen rendellenes megjelenésű, ne használja tovább. Ne használja az akkumulátort vízbe merítve.

Az akkumulátor nem megfelelő használata robbanáshoz vagy szivárgáshoz vezethet, ami bőrgégést vagy más sérüléseket okozhat; az akkumulátor szivárgása esetén kezelje óvatosan, és azonnal ártalmatlanítsa az akkumulátort a helyileg érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelő módon.

Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, ami robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.

Termékleírás és tartozékok

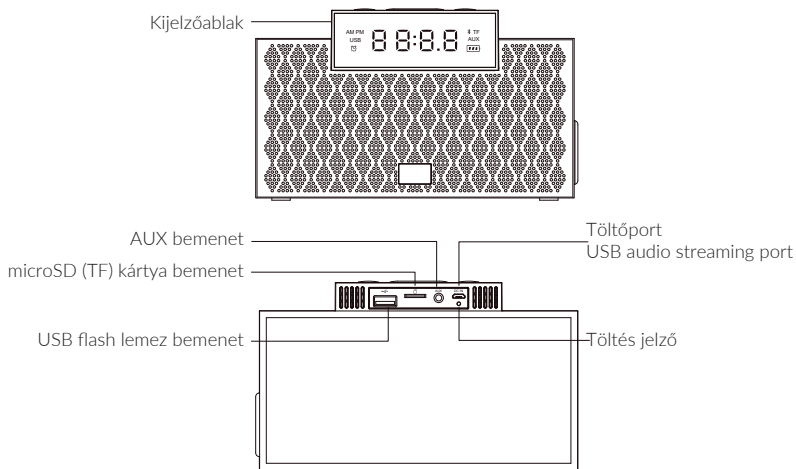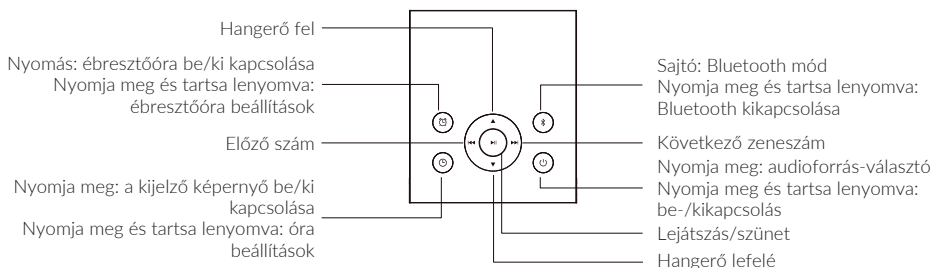

Audiókábel



USB töltőkábel

Használati utasítás

1. Óra beállítások

- a) Nyomja meg és tartsa lenyomva az "⌚" gombot az óra beállításához;
- b) Nyomja meg a "▲" "▼" gombokat az AM/PM üzemmód, az óra és a perc között váltáshoz, és nyomja meg a "◀" "▶" gombokat az AM/PM állapot vagy az óra és perc érték beállításához;
- c) Nyomja meg a "⌚" vagy "▶" gombot a kilépéshez és a beállítások mentéséhez.

2. Ébresztőóra beállítások

- a) Nyomja meg és tartsa lenyomva a "🔔" gombot az ébresztőóra beállításokhoz;
- b) Nyomja meg a "◀" "▶" gombokat az AM/PM üzemmód, az óra, a perc és az ébresztőóra hangereje közötti váltáshoz, majd nyomja meg a "▲" "▼" gombokat az AM/PM állapot vagy az óraérték, a percérték és az ébresztőóra hangerejének beállításához;
- c) Nyomja meg a "🔔" vagy "▶" gombot a kilépéshez és a beállítások mentéséhez;
- d) Nyomja meg a "🔔" gombot az ébresztőóra be-/ kikapcsolásához. Amikor az ébresztőóra be van kapcsolva, az ébresztőóra beállított ideje aktuálisan beállított ébresztési ideje jelenik meg a kijelzőablakon;
- e) Amikor az ébresztőóra megszólal, nyomja meg bármelyik gombot a kikapcsoláshoz.




Tippek:

Az ébresztőóra funkció használatához kérjük, hogy a termék mindig csatlakoztatva legyen a hálózati adapterhez, hogy elkerülhető legyen az ébresztőóra aktiválásának elmaradása az akkumulátor lemerülése miatt.


Megjegyzés: A képek csak illusztrációként szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől.

Bluetooth kapcsolat

Bluetooth®

1. Kapcsolja be a hangszórót, és nyomja meg a "  vagy "  " gombot a Bluetooth üzemmódba való átkapcsoláshoz;
2. Állítsa be mobiltelefonját az "EDIFIER MP260" keresésére és csatlakoztatására, a sikeres párosítás után a "  " ikon folyamatosan megjelenik a kijelzőn.



Kapcsolja be a hangszórót, és nyomja meg a  gombot a Bluetooth üzemmódba való átkapcsoláshoz

Műszaki adatok

Teljes watt (csúcs): 40W
Teljes watt (RMS): 20W (R/L: 4W+4W SW: 12W)
Frekvenciaválasz: 53Hz-18KHz
Tweeter egység: 1 3/4 hüvelyk (45mm)
Basszus egység: 2 3/4 hüvelyk (70mm)
Audióbemenetek: A hangszóró bemenetek: Bluetooth, AUX, (TF) kártya, USB flash lemez, USB audio streaming

Nyilatkozat az EU számára

Frekvenciasáv: 2.402GHz ~ 2.480GHz

RF kimeneti teljesítmény: ≤20 dBm (EIRP)

A használatra nincs korlátozás.

Hibaelhárítás

Nincs hang

1. Ellenőrizze, hogy a hangszóró be van-e kapcsolva.
2. Próbálja meg felhangosítani a hangerőt a hangerőszabályzóval.
3. Ellenőrizze, hogy az audiókábelek szilárdan csatlakoztatva vannak-e, és a bemenet helyesen van-e beállítva a hangszórókon.
4. Ellenőrizze, hogy van-e jelkimenet az audioforrásból.

Nem lehet Bluetooth-on keresztül csatlakozni

1. Ellenőrizze, hogy a hangszóró Bluetooth bemenetre van-e kapcsolva. Ha más hangbemeneti üzemmódban van, a Bluetooth nem fog csatlakozni. Bontsa meg a kapcsolatot bármely Bluetooth-eszközzel a "X" gomb megnyomásával és nyomva tartásával, majd próbálja meg újra.
2. A Bluetooth hatékony átviteli tartománya 10 méter; kérjük, győződjön meg arról, hogy a működés ezen a tartományon belül történik.
3. Próbálkozzon egy másik Bluetooth-eszközzel a csatlakozáshoz.

Zaj hallatszik a hangszórókból

1. Az EDIFIER hangszórói kevés zajt generálnak, míg egyes audioeszközök háttérzajai túl magasak. Kérjük, húzza ki az audiókábeleket és hangosítsa fel a hangerőt, ha a hangszórótól 1 méterre nem hallható hang, akkor nincs probléma a termékkel.

Ha többet szeretne megtudni az EDIFIER-ről, kérjük, látogasson el a www.edifier.com weboldalra.

Az EDIFIER garanciális kérdéseivel kapcsolatban kérjük, látogasson el az adott ország oldalára a www.edifier.com oldalon, és tekintse meg a Garancia című részt.

Feltételek.

USA és Kanada: service@edifier.ca

Dél-Amerika: Kérjük, látogasson el a www.edifier.com (angol) vagy a www.edifierla.com (spanyol/portugál) oldalra a helyi elérhetőségekért.