


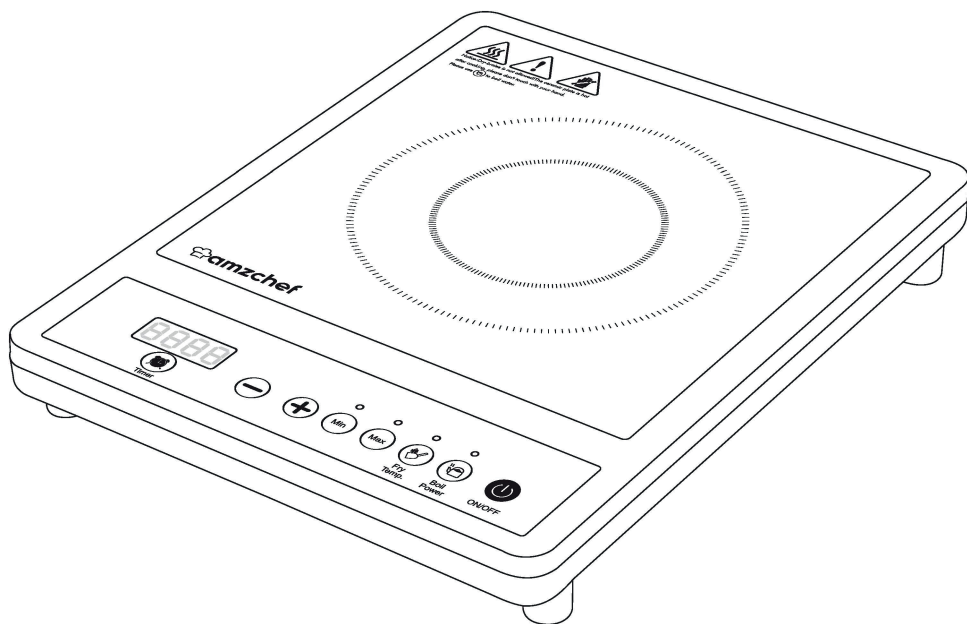


# Indukciós tűzhely AMZCHEF CB16-BK

## Használati utasítás



# A termék megjelenése

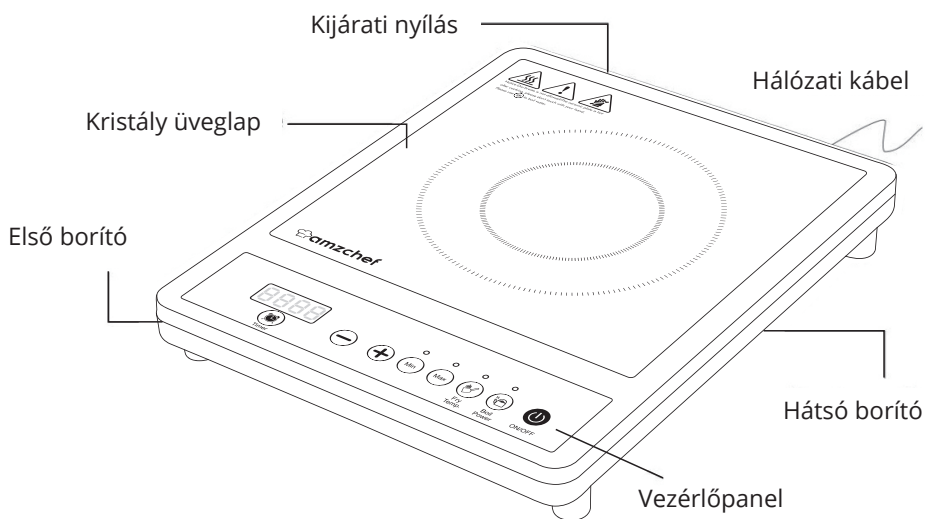

## Műszaki adatok

Modell:CB16-BK

Feszültség: 220-240 V 50-60 Hz

Hőmérséklet: 60-240 °C

Maximális áram: 15 A

Teljesítmény (Watt)	300	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Hőmérséklet (°C)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

## A termék jellemzői

- Magas és szabályozott fűtés az elejétől a végéig 93%-os hatékonysággal, áram-pazarlás nélkül. Minden készülék 100%-ban rezgésmentes a mikroszámítógépes vezérlésnek és a kiváló testkialakításnak köszönhetően.
- Az indukciós tűzhely nem termel lángot, hőt vagy füstöt, így konyhája tiszta marad
- A tűzhely által nyújtott előnyöknek köszönhetően a főzés a konyhán kívül is történhet
- Bármilyen helyre áthelyezhető

## Általános utasítások

- Ne csatlakoztassa olyan konnektorba, amelyhez több más konnektor is csatlakozik. készülékek.
  - Ne használja, ha a tápkábel sérült, vagy ha a dugó nem illik a konnektorba.
  - Ne módosítsa az alkatrészeket, és ne javítsa a készüléket, a hálózati kábelt csak szakképzett szakemberek cserélhetik ki.
  - Ne használja a készüléket nyílt láng közelében vagy nedves helyen. nedves helyiségekben.
  - Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.
  - A készüléket stabil, sík felületre helyezze.
  - Ne melegítse vagy ne melegítse túl az üres tartályt.
  - Ne helyezzen fémtárgyakat, például késeket, villákat, kanalakat, fedelet, konzervdobozokat vagy alumíniumfóliát a tűzhely felső felületére vagy aljára.
  - Hagyjon elegendő helyet a főzőfelület körül (tartsa a minimum 5-10 cm távolságot a készüléktől a falakhoz vagy más tárgyakhoz képest).
  - Soha ne használja a készüléket alacsony hőállóságú anyagokon. (szőnyeg, vinil).
  - Ne helyezzen papírt az edény vagy serpenyő és a készülék közé. A papír megéghet.
  - Ne zárja el a levegő be- vagy kimeneti nyílását.
  - Megjegyzés: A felület használat után még egy ideig forró marad.
  - A készülék kölcsönhatásba léphet olyan tárgyakkal, amelyek rendelkeznek vagy vonzzák a mágneses mezőt, például rádiók, televíziók, automaták, bankkártyák és kazetták.
  - Ne használja a készüléket fém felületen.
  - Ne húzza ki a tápkábelt közvetlenül a főzés befejezése után; hagyja a készüléket
- Hagyja a készüléket legalább 15 másodpercig hűlni.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ha a felület megrepedt, kapcsolja ki a készüléket az áramütés elkerülése érdekében.



Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették az ezzel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást csak 8 évesnél idősebb és felügyelt gyermekek végezhetik.

A készüléket és annak vezetékeit 8 év alatti gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tartani.





## A termék kezelése

A bekapcsolás után a tűzhely hangjelzést ad, a "W" és "C" lámpák kigyulladnak, és a kijelző kialszik. Az indukciós tűzhely készenléti üzemmódba lép. Minden érintés regisztrálásakor hangjelzés hallatszik.






### Be/ki gomb

- 1) Helyezzen egy megfelelő edényt a központba.
- 2) Nyomja meg óvatosan az indítógombot . a kijelzőn megjelenik a "-on-".
- 3) Nyomja meg a gombot  a megfelelő főzési mód kiválasztásához.  
"Teljesítmény üzemmód": a "W" jelzőfény kigyullad, és a kijelzőn az alapértelmezett teljesítmény "1000" jelenik meg.  
A teljesítmény üzemmód alkalmas melegítésre vagy gyors főzésre.

"Hőmérséklet üzemmód": a "C" kijelző világít, az alapértelmezett hőmérséklet 200 °C). A hőmérséklet üzemmód alkalmas sütéshez, mélysütéshez és mélyszütéshez.



- 4) Nyomja meg a  vagy  gombot a hőmérséklet/teljesítmény beállításához.
- 5) A  gomb minden egyes megnyomásával visszatér a készenléti üzemmódba.
- 6) Nyomja meg újra a  gombot a készülék kikapcsolásához, majd húzza ki a dugót a konnektorból.

### Időzítő

- 1) Időintervallum 1 perc és 3 óra között.
- 2) Nyomja meg a gombot  az idő beállításához, amikor a készülék leáll.
- 3) Nyomja meg a  vagy  gombot az idő beállításához.
- 4) Nyomja meg a  gombot az időzítő idő 10 perccel történő meghosszabbításához.
- 5) Nyomja meg egyszer röviden a  gombot az idő 1 perccel való csökkentéséhez, és tartsa lenyomva a gombot az idő 10 perccel való csökkentéséhez.
- 6) Az időzítő akkor áll be, ha 5 másodpercre nem történik semmilyen művelet.
- 7) A kijelző 5 másodpercenként váltakozik a teljesítmény/hőmérséklet és a hátralévő idő között másodpercenként.


8) A főzés közben nyomja meg újra a  gombot az időzítő funkció törléséhez.

A zárolása

1) Főzés közben nyomja meg egyszer a  gombot, a gomb kivételével minden gomb  zárolódik.

2) Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot több mint 3 másodpercig, hogy feloldja az összes gomb reteszelését.


## Események

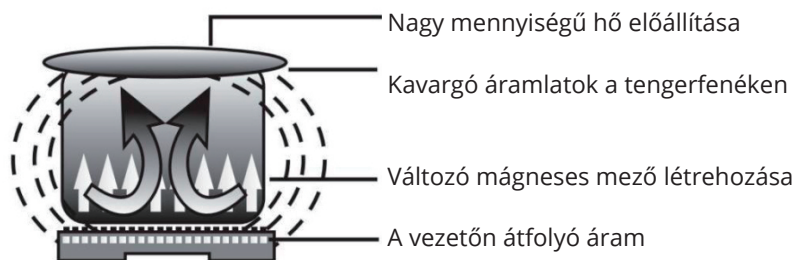

Az indukciós tűzhely elsősorban elektromágneses indukciós technológián alapul. Az indukciós tűzhely elektronikus áramköre nagyfrekvenciás elektromágneses mezőt hoz létre, amely nagy hőenergiát eredményez, amely felmelegíti a főzőedény alját, és így nagyon gyors, akár 93%-os hőteljesítményű főzést eredményez.

## A megfelelő edények kiválasztása indukciós főzőlapon történő főzéshez

- Csak indukciós főzésre alkalmas alappal rendelkező edényeket használjon. Keresse az indukciós szimbólumot a csomagoláson vagy a főzőedény alján.

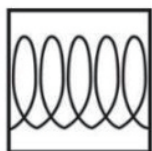

Indukciós  
szimbólum

- A mágneses teszttel ellenőrizze, hogy a serpenyője megfelelő-e. Csúsztassa a mágneset a serpenyő alja felé. Ha a mágnes vonzza, a serpenyő alkalmas az indukcióra.




Ha nincs mágnes:

Öntsünk egy kis vizet az ellenőrizni kívánt edénybe.


2.Kapcsolja be, és várjon 3 percet, hogy lássa, felmelegszik-e a víz.

- A következő anyagokból készült tartályok nem alkalmasak: tiszta rozsdamentes acél, alumínium vagy mágneses hátlap nélküli réz, üveg, fa, porcelán és kerámia.


Ne használjon fogazott szélű vagy ívelt aljú edényeket.

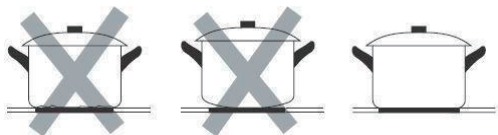

Győződjön meg róla, hogy a serpenyő alja sima, egy vonalban van az üveggel, és a fűtőelemmel azonos méretű. Az átmérője nem lehet kisebb 12 cm-nél, hogy az energiamező működjön. Ne használjon 15 cm-nél nagyobb átmérőjű serpenyőket.

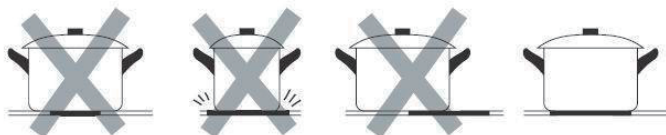

Mindig emelje le a serpenyőket az indukciós főzőlapról - ne mozgassa őket, mert megkarcolhatják az üveget.

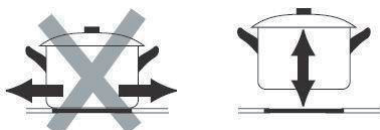

# Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A főzőlapot nem lehet bekapcsolni.	Nincs tápegység	Győződjön meg róla, hogy a tűzhely be van dugva és be van kapcsolva. Ellenőrizze, hogy nincs-e áramki-maradás a lakásban vagy a közelben. Ha mindent ellenőrzött, és a probléma továbbra is fennáll, forduljon a kereskedőhöz.
A víz lassan melegszik és nem forr.	Alkalmazott hőmérsékleti rendszer.	Használja a maximális teljesítményszintű teljesítmény üzemmódot.
Az érintésvezérlés kihívást jelent.	Víz a kezelőszerveken	Győződjön meg róla, hogy az érintőpad száraz, és az ujjbegyeit használja a működtetéséhez.
Az indukciós felület karcos.	Durva élű evőeszközök. A csiszoló fémkendők vagy tisztítószerek nem alkalmasak.	Használjon lapos, sima aljú edényeket.
Egyes serpenyők pattogó vagy kattogó hangot adnak ki.	Ennek oka lehet a hajó kialakítása.	Ez gyakori a konyhavezetésben, és nem hiba. Ez normális, de a zaj
Az indukciós főzőlap halk hangot ad, ha a hőmérsékletet magasra állítják be.	Ez az indukciós főzési technológiának köszönhető.	a hőmérséklet csökkentésével a zajnak csökkennie vagy teljesen el kell tűnnie.
Indukciós főzőlap ventilátorának zaja.	Az indukciós főzőlap beépített hűtőventilátora bekapcsol, hogy megakadályozza az elektronikus alkatrészek túlmelegedését. Akkor is képes tovább működni, ha az indukciós főzőlap ki van kapcsolva.	intézkedések. Ne szakítsa meg az indukciós főzőlap áramellátását, amikor a ventilátor működik.
A bögrék nem melegednek fel.	Az indukciós főzőlap nem érzékeli a serpenyőt, mert az nem alkalmas indukciós főzésre. - Az indukciós főzőlap nem ismeri fel a serpenyőt, mert az nem megfelelően van középre állítva.	főzőeszközöket. Középpontosítja a serpenyőt, és győződjön meg arról, hogy a serpenyő alja megegyezik a főzőfelület méretével.
Az indukciós főzőlap vagy a fűtőmező váratlanul leáll, hangjelzés hallatszik, és megjelenik egy hibakód.	Technikai hiba	Jegyezze fel a hiba betűjelét és számát, kapcsolja ki a készüléket, és lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

# Figyelmeztető és biztonsági kódok

Amikor a tűzhely nem megfelelő felhasználói műveleteket észlel, a megfelelő kódok megjelennek a kijelzőn. Ez kizárólag a tűzhely védelmét szolgálja, és a felhasználó számára útmutatásként szolgál.

Hibakód	Ügy	Megoldás
E0	átmérője (12 cm-nél kisebb) vagy nem a megfelelő főzőedény.	Helyezzen egy megfelelő edényt a Győződjön meg róla, hogy megfelelő átmérőjű.
E1	85 V alatti feszültség.	Használja a megfelelő feszültséget.
E2	275 V-nál nagyobb feszültség.	Használja a megfelelő feszültséget.
E3	Felszíni érzékelő megszakadása vagy rövidzárlat.	Forduljon a márkakereskedőjéhez.
E4	IGBT érzékelő megszakadása vagy rövidzárlat.	Forduljon a márkakereskedőjéhez.
E5	A felszíni hőmérséklet meghaladja a 280 °C-ot.	Vegye le az ételt a főzőlapról, és hagyja a főzőlapon, mielőtt visszatenné a hideg főzőlapra.
E6	IGBT hőmérséklet 105 °C felett, túlmelegedés elleni védelem.	Ellenőrizze, hogy a kályha be- és kimeneti nyílása nincs-e elzárva, illetve hogy a kályha hűtőventilátora nem működik-e.
E7	Felszíni érzékelő hiba.	Forduljon a márkakereskedőjéhez.
EC	Kommunikációs zavarok a világítás és az alaplap között.	Forduljon a márkakereskedőjéhez.



## Tisztítás és karbantartás

- Minden használat után tisztítsa meg őket. Húzza ki a készüléket a konnektorból, és várja meg, amíg lehűl.

- Ha a főzőlap felülete szennyeződik, tisztítsa meg nedves ruhával, vagy mossa le közvetlenül.

- Tartsa tisztán a készüléket, és akadályozza meg, hogy rovarok jussanak be a készülékbe.

A készülék belsejében.

- Tisztítsa meg a szellőzőszakaszt fogkefével vagy vattával.

- Ha a készülékkel bármi baj van, csak akkor küldje be javításra, ha szakember által.

## Környezetvédelem



Az uniós iránnyelvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékkezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.