

Elektromos Raclette grill 4 személyre

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Kedves Ügyfél, Kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy elkerülje a helytelen használatból eredő károkat, és jobban megértse a termék funkcióit. Különös figyelmet kell fordítani a biztonsági utasításokra. Ha a készüléket harmadik személynek adják át, ezt a kézikönyvet is át kell adni. Őrizze meg a későbbi használatra.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- Használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.
- Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készüléken feltüntetett feszültségnek.
- A berendezés háztartásokban és hasonló alkalmazásokban való használatra készült, mint például:
 - Terület munkaterület konyha w üzletek
irodák i egyéb munkakörnyezetek.
 - Farmok
 - Szállodák, motelek és egyéb lakóhelyi környezetek ügyfelei által.
 - Panzió és reggeli környezet.
- A készüléket csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja.
- A készüléket soha ne használja kád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más, vizet tartalmazó edény közelében.
- Soha ne használja a készüléket vízforrás közelében.
- Soha ne használja a készüléket nedves kézzel.
- Ha a készülék nedves, azonnal húzza ki a kábelt az elektromos aljzatból.
- A potenciális felhasználókat tájékoztatni kell ezekről az utasításokról.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat közben.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni. Nem vállalunk felelősséget a helytelen használatból vagy kezelésből eredő károkért.
- A gyermekek és a fogyatékkal élők nem mindig vannak tisztában az eszközök használatának veszélyeivel.
- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha kioktatták őket a készülék biztonságos használatáról, és megértették a vele járó kockázatokat.
- A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják,

ha az eszköz biztonságos használatát felügyelték vagy oktatták, és ha tisztában vannak az ezzel járó kockázatokkal.

-A tisztítást és karbantartást csak 8 év feletti, felügyelettel rendelkező gyermekek végezhetik.

-A készüléket és annak kábelét tartsa távol 8 év alatti gyermekektől.

-A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

-Ez a készülék nem játék, nem szabad kisgyermeknek vagy fogyatékkal élőknek játszani vele.

-A gyermekek biztonsága érdekében minden csomagolóanyagot (műanyag zacskók, dobozok, polisztírol stb.) tartson távol a gyermekektől.

-Vigyázat: kisgyermek ne játsszanak a filmmel:

FENNÁLL A FULLADÁS VESZÉLYE!

- Időnként ellenőrizze a kábelt, hogy nem sérült-e meg. Soha ne használja a készüléket, ha a kábelen vagy a készüléken bármilyen sérülés jelei mutatkoznak.

- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy bármilyen más folyadékba.

- Soha ne tegye a készüléket a mosogatógépbe.

- Soha ne használja a készüléket forró felületek közelében.

- Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.

- Figyelmeztetés: Kerülje a folyadék kiömlését a csatlakozóra.

- Figyelmeztetés: A nem megfelelő használatból eredő lehetséges sérülésveszély.

- A fűtőelem felülete a használat után is tovább fűthető.

- A tisztítás, karbantartás és a tartozékok beszerelése előtt húzza ki a tápkábelt.

- Soha ne használja a készüléket kültéren, és mindig száraz helyen helyezze el.

- Soha ne használjon a gyártó által nem megadott tartozékokat. Veszélyeztetethetik a felhasználót és károsíthatják a készüléket.

- Soha ne használjon a mellékelt csatlakozótól eltérő csatlakozót.
- Soha ne mozgassa a készüléket a kábelen való húzással. Ügyeljen arra, hogy a kábel semmilyen módon ne legyen becsípődve.
- Soha ne tekerje a kábelt a készülék köré, és ne hajlítsa meg.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen a készülék forró részeivel.
- Tisztítás és tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék lehűlt.
- A készülék működése közben a hozzáférhető felületek hőmérséklete nagyon magas lehet. Soha ne érintse meg a készülék ezen részeit, nehogy megégesse magát.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék ne érintkezzen gyúlékony anyagokkal, például függönyökkel, szövetekkel stb. és a tápkábel és a dugó ne érintkezzen vízzel.
- Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és hagyja kihűlni.
- Ez a készülék nem arra szolgál, hogy külső időzítővel vagy külön távirányítóval működtessék.
- A készüléket mindig sík felületre helyezze. Arra is ügyeljen, hogy ne takarja le a készüléket, és ne helyezzen rá semmilyen tárgyat.
- Mindig húzza ki a dugót a fali aljzatból, ha a készüléket nem használja.
- Hosszabbító kábel használatakor mindig győződjön meg arról, hogy a teljes kábel le van tekerve az orsóról. Csak CE által jóváhagyott hosszabbító kábeleket használjon. A bemeneti teljesítménynek legalább 16 A, 250 V, 3000 W-nak kell lennie.
- A helytelen kezelés és a helytelen használat a készülék károsodását és a felhasználó sérülését okozhatja.
- Ez az otthoni használatra szánt készülék megfelel az ilyen típusú termékekre vonatkozó szabványoknak.
- A tisztítást és karbantartást nem végezhetik felügyelet nélkül gyermekek.

Az élelmiszerrel vagy olajjal érintkező felületek tisztításával kapcsolatban olvassa el a következő kézikönyv "Tisztítás és karbantartás" című részét.

(*) Hozzáértő képzett személy: A gyártó vagy az importőr értékesítés utáni szervizének munkatársai, vagy bármely képzett, jóváhagyott és illetékes személy, aki jogosult az ilyen javítások elvégzésére.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A "NYITOTT KÖNYV" szimbólum a jegyzőkönyvben szereplő fontos dolgok elolvasására utal.



Az áthúzott kerekes kuka szimbóluma és a WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment - elektromos és elektronikus berendezések hulladéka) rövidítés azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezések életciklusa végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ehelyett a helyi újrahasznosító létesítménybe kell vinni. A megfelelő hulladékhasznosítás fontos szerepet játszik környezetünk védelmében.



A CE-jel a harmonizált európai szabványoknak való megfelelés garanciája. Ez egy önkéntes jelölés, amely az alapvető követelményeknek a műszaki előírásokba való belefoglalását tükrözi. Bár ezek a szabványok nem kötelezőek, biztosítják az alapvető követelményeknek való megfelelést.



A környezetvédelmi dokumentumon szereplő ROHS (egyes veszélyes anyagok használatának korlátozása) szimbólum tanúsítja, hogy az öt veszélyes anyag - ólom, higany, (hat vegyértékű) króm, PBB égésgátlók és PBDE-k - mindegyikének csúcskoncentrációja legfeljebb 0,1 tömegszázalék a homogén anyag tömegében, a hatodik anyag - kadmium - esetében pedig 0,01%.



Az üveg/villa szimbólum azt jelzi, hogy a készülék kompatibilis és biztonságos az élelmiszerekkel való érintkezéshez.



A "forró felület" szimbólum figyelmeztetésként szolgál a felhasználó számára, jelezve, hogy a készülék falai nagyon forróak lehetnek. Fontos, hogy megtegye a szükséges óvintézkedéseket.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a fogyasztót arra ösztönzik, hogy a terméket külön gyűjtési módszerekkel, például újrahasznosító edényekkel, hulladékgyűjtővel vagy önkéntes gyűjtőhelyekkel ártalmatlanítsa.



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, válassza le az áramforrásról, és hagyja kihűlni. Tisztítsa meg a készülék külsejét szivaccsal vagy enyhén nedves ruhával. Az étellel érintkező (levehető) részek, mint például a tányér, a tál, a villák, a spatula stb. forró lapáttal, szivaccsal és enyhe mosószerrel tisztíthatók, vagy betehetők a mosogatógépbe. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba! Ne használjon súrolószert, reszelőt, fémkefét vagy más vágó tárgyat.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Az első használat előtt óvatosan vegye ki a készüléket és minden tartozékot, ügyelve az éles tartozékokra. Tisztítsa meg a tálakat és az összes tartozékot szappanos vízzel. Alaposan öblítse ki és szárítsa meg. Tisztítsa meg a készülékház külső és belső felületét nedves ruhával, majd törölje szárazra.

Ez a készülék háztartási használatra készült.

- Hajtsa ki teljesen a tápkábelt. Egy új Raclette sütőkő csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az elektromos áramkör nincs-e túlterhelve más készülékekkel.

- Ellenőrizze, hogy a tartózkodási helye szerinti országban érvényes feszültség megfelel-e a készüléken feltüntetett feszültségnek.

- A veszély elkerülése érdekében csatlakoztassa a készüléket egy jó állapotú és a földdel összekötött konnektorhoz.

- A tisztítás, karbantartás és a tartozékok beszerelése előtt húzza ki a tápkábelt.

- Helyezze a készüléket egy asztalra vagy sík felületre.

- Ne használja vagy tárolja a terméket kültéren.

- A készülék egyes részei felforrósodhatnak. Ne érintse meg őket, mert megégetheti magát.

- Soha ne módosítsa a készüléket.

- Az első használat során enyhe füstszag lehet.

HASZNÁLAT

Raclette - Főzőkö

- Csatlakoztassa a készüléket.

- Állítsa a kapcsolót ON állásba, a kijelző világítani fog. A bemelegedési idő 8-10 perc.

- Mivel a felület nagyon forró, célszerű a készüléket egy párnára helyezni, hogy megvédje a lángoktól és a parazsaktól.

- Célszerű továbbá, hogy a fal és a környező elemek közötti minimális távolság ne legyen kevesebb, mint 15 cm.

- Az első használat során enyhe füstszag lehet.

- Az első használat során kenjen egy kis olajat a lemez felületére, majd törölje le száraz ruhával.

- A tapadásmentes bevonat sérülésének elkerülése érdekében használjon falapátot, amikor az ételt forgatja vagy kezeli.

- Ne helyezzen a készülékre más mini serpenyőket, amelyek nem illeszkednek a teljes készletbe.

Palacsinta sütése

1. Helyezze a tésztát a sütőlemezre egy merőkanál segítségével (nem tartozéka a készüléknek).

2. A tésztát nyomkodás nélkül, a tészta közepétől körkörös mozdulatokkal azonnal terítsük szét.

3. MEGJEGYZÉS: A tészta könnyebb formázhatósága érdekében két használat között vegye ki az elválasztót egy vízzel teli edénybe.

4. Főzzük körülbelül 45 másodpercig.

5. Formázza a palacsintát egy erre a célra szolgáló spatula segítségével.

- A készülék bevonatának sérülésének elkerülése érdekében mindig erre a célra tervezett spatulát használjon.

6. Süssük a másik oldalát is kb. 45 másodpercig, majd szedjük ki a palacsintát egy spatulával.

7. Sütés után az édes palacsintákat ne közvetlenül a tepsiben, hanem egy tányéron díszítse.

- A készülék a vége felé és a sütés alatt nagyon forró, ezért óvatosan bánjon vele.

TÁROLÁS

- Győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen hűvös és száraz.
- Nem wrap drót a körül. a készüléket, mert a károsodást okozhat.
- Tárolja a készüléket hűvös és száraz helyen.

AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐ GARANCIA

Minden termékünket szállítás előtt szigorú ellenőrzéseknek vetjük alá.

Erre a készülékre a termék fogyasztó általi megvásárlásától számított 24 hónapos garancia vonatkozik.

A garanciaokmányok a következők

- számla

- egy lepecsételt és kitöltött jótállási jegy (a doboz oldalán vagy alján található).

Ezen igazoló dokumentumok nélkül ingyenes csere vagy ingyenes javítás nem végezhető.

A jótállási időszak alatt a készülék vagy a tartozékok anyag- vagy kivitelezési hibáiból eredő hibáit ingyenesen javítással vagy cserével orvosoljuk.

A jogi garancia keretében nyújtott szolgáltatások nem járnak a garanciaidő meghosszabbításával, és nem keletkeztetnek jogot új garancia igénybevételeire.

Garanciális igény esetén a teljes készüléket eredeti csomagolásban, a vásárlást igazoló bizonylattal együtt kell visszaküldeni a kereskedőnek.

Az üveg vagy műanyag alkatrészek törése minden esetben a felhasználó felelőssége.

Az elhasználdott alkatrészekre (például: motorkefék, horgok, meghajtószíjak, tartalék távirányító, tartalék fogkefék, pengék stb.), valamint azok tisztítására, karbantartására vagy cseréjére a garancia nem terjed ki. Következésképpen ezek költségeit a felhasználónak kell viselnie.

Külföldi beavatkozás esetén a garancia megszűnik.

A garanciaidő lejártá után a javításokat ellenérték fejében szakkereskedő vagy javítószolgálat végezheti el.

MŰSZAKI ADATOK

Tápegység 230V~ 50Hz

Tápegység 600W

Standard I. osztály

A jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.


Ez a készülék földelt elektromos aljzattal van felszerelve, és megfelelő dugóval kell földelni.

Megjegyzés: Ha kérdései vannak a földeléssel vagy az elektromos csatlakozással kapcsolatban, forduljon szakképzett szakemberhez. Rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét, mivel lehetővé teszi az áram elvezetését a földelő kábelén keresztül. Minden tisztítás vagy karbantartás, illetve a tartozékok beszerelése előtt mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés veszélyének minimalizálása érdekében hiba esetén ne nyissa ki a készüléket, hanem hívjon szakképzett szakembert a javításhoz.

A készülék megfelelt az EK-irányelvek követelményeinek, és az összes vonatkozó európai irányelv, például az elektromágneses kompatibilitás (EMC) és az alacsony feszültség (LVD) szerint került ellenőrzésre.

Ezt a berendezést a legújabb biztonsági előírásoknak és műszaki specifikációknak megfelelően tervezték és gyártották.

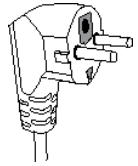

**Importált Sotech International N°A107 -
PARC "LE PERIPOLE"
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 FONTENAY SOUS BOIS - Franciaország**

Környezetvédelem



Az uniós irányelvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.