




## Gőzfőző

Használati utasítás

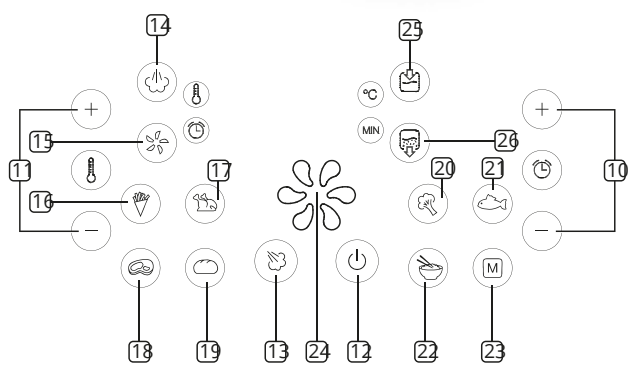

## BIZTONSÁG

- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásával a gyártó nem vállal felelősséget a károkért.

- Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, szervizének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.

- Soha ne mozgassa a készüléket a zsinór meghúzásával, és győződjön meg arról, hogy a zsinór nem tud összegabalyodni.

- A készüléket stabil, vízszintes felületre kell helyezni.

- A felhasználó nem hagyhatja a készüléket felügyelet nélkül, amíg az a tápegységhez van csatlakoztatva.

- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan.

- Szoros felügyelet szükséges, ha bármely készüléket gyermekek által vagy gyermekek közelében használnak.

- FIGYELMEZTETÉS: A kiömlött étel súlyos égési sérüléseket okozhat. Tartsa a készüléket és a vezetéket távol a gyermekektől. Soha ne húzza a kábelt a pult szélére, soha ne használja a pult alatti konnektort, és soha ne használja hosszabbítóval.

- A készülék gyártója által nem ajánlott tartozékok használata sérüléseket okozhat.

- Ne használja a szabadban.

- Ne tegye forró gáz- vagy villanytűzhelyre vagy annak közelébe, illetve fűtött sütőbe.

- Ne tisztítsa fém súrolóbetétekkel. A darabok letörhetnek a betétről és megérinthetik az elektromos alkatrészeket, áramütés veszélyét okozva.

- A tálca eltávolításakor és a forró zsír eltávolításakor fokozott óvatossággal járjon el.

- A forró olajat vagy más forró folyadékot tartalmazó készülék mozgatásakor fokozott óvatossággal kell eljárni.

- FIGYELMEZTETÉS: A sérülések vagy áramütés elleni védelem érdekében ne főzzön az alapegységben. A főzéshez mindig a mellékelt sütőformát használja.

- Kikapcsoláshoz nyomja meg a bekapcsológombot, hagyja, hogy a készülék lefuttassa a lehűlési programot, és húzza ki a dugót.

- Ne használja a tepsit vagy aero lemezeket, ha behorpadtak vagy kopott. - FIGYELMEZTETÉS: Soha ne süssön mélysütést az Aerofryerben, függetlenül attól, hogy a fedél be- vagy kikapcsolt állapotban van-e. EZ A VESZÉLYES, ÉS TÜZET OKOZHAT ÉS SÚLYOS KÁROKAT OKOZHAT.
  - Mielőtt a sütőformát vagy az aerofertőbe helyezné a sütőedényt vagy az aerofertőlemezt aljzatba helyezzük, győződjünk meg róla, hogy mindkettő száraz, és töröljük meg egy puha ruhával törölje le.
  - Mindig győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően használat előtt megfelelően össze van szerelve.
  - Óvatosan kell eljárni a sütőedény felemelésekor. a sütőedényt az alapról, ajánlott a kesztyűt.
  - Amikor a kivehető sütőforma üres, ne melegítse 10 percnél tovább, ez a károsíthatja a sütőfelületet.
  - A gőz okozta esetleges sérülések elkerülése érdekében helyezze a készüléket a falaktól és szekrényektől távol a használat közben.
  - Soha ne emelje fel a készüléket a fedél oldalsó füleinél fogva.
  - Ezt a készüléket arra szánták, hogy Háztartási és hasonló alkalmazásokhoz, mint például:
    - Üzletek, irodák és egyéb üzletek személyzeti konyhai helyiségei munkakörnyezetekben.
    - Szállodák, motelek és egyéb lakóépületek vendégei által. típusú környezetekben.
    - Bed and breakfast típusú környezet.
    - Tanyasi házak.
    - A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
    - Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják.
- Tartsa a készüléket és annak vezetékeit a következő személyek számára elérhetetlen helyen gyermekek előtt.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a dugót vagy a készüléket a vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
  - Ne melegítse az ételt túl sokáig.
  - A fűtőelem felülete ki van téve maradványhőnek van kitéve a használat után.
  - A csatlakozót el kell távolítani, mielőtt a készüléket tisztítani kell, kérjük, győződjön meg róla, hogy a bemenet teljesen száraz legyen, mielőtt a készüléket újra használni.

A felület használat közben felforrósodhat.

- FIGYELMEZTETÉS: Ha a felület megrepedt, kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje a áramütés veszélyének elkerülése érdekében.

- A hozzáférhető felületek hőmérséklete lehet magas lehet, amikor a készülék üzemel.

- A készülék nem arra szolgál, hogy külső időzítővel vagy külön távvezérlő rendszerrel működjön.

- A készüléket földelt érintkezővel rendelkező konnektorba kell csatlakoztatni (I. osztályú készülékek esetében).

- A légáramlás zavarainak elkerülése érdekében ne tegyen semmit a készülék tetejére, és gondoskodjon arról, hogy a készülék körül mindig legyen 10 cm szabad tér.

## ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

1. Víztartály
2. Levegő beömlőnyílás
3. LCD kijelző
4. Légkivezető nyílások
5. Sütőedény
6. Aero lemez
7. Kosár
8. Kosár fogantyú
9. Kondenzációs tálca

## LCD kijelző

10	Időzítő vezérlő gombok	19	Kenyér program
11	Hőmérsékletszabályozó gombok	20	Zöldség program
12	Bekapcsológomb	21	Hal program
13	Gőzlövés	22	Tészta / rizs / gabona program
14	Gőz üzemmód	23	Kézi
15	Légsütés üzemmód	24	Aktív fény
16	Sült krumpli program	25	Vízjelző hozzáadása
17	Csirke program	26	Tisztítás/leeresztés gomb/jelző
18	Hús program		

### AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítson el minden csomagolóanyagot.
- Távolítson el minden matricát vagy címkét a készülékről.
- Alaposan tisztítsa meg az alkatrészeket forró vízzel, némi mosogatószerrel és egy nem súroló szivaccsal.
- Nedves ruhával törölje át a készülék belsejét és külsejét.
- Helyezze a készüléket stabil, vízszintes és vízszintes felületre, ne helyezze a készüléket nem hőálló felületre.
- Ez egy légsütő, amely forró levegővel működik. Ne töltsen meg a serpenyőt olajjal vagy sütőzsírral.

### OPERATION

#### Érintőgombok leírása

#### Bekapcsoló gomb

- Kapcsolja be a készüléket készenléti üzemmódban a bekapcsológomb megnyomásával.

## Gőzlövés gomb

-A gőzlövés gomb megnyomásával gőzt adhat a készülékhez. Egy adag gőz keletkezik

## Program gombok

-Az előre programozott gombok egyikének (sült krumpli, csirke, hús, kenyér, zöldség, tészta/rizs/gabona, hal) megérintésével a készülék automatikusan beállítja a megfelelő időt és hőmérsékletet.

- A manuális gomb megérintésével manuálisan is beállíthatja a főzési időt és hőmérsékletet.

-Bővebb információért lásd az "Aerofryer programok" című fejezetet.

## Időzítő vezérlőgombok

-Koppintson a plusz gombra a főzési idő növeléséhez vagy a mínusz gombra a főzési idő csökkentéséhez 1 perces sorrendben. A maximális időbeállítás 90 perc.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a plusz vagy a mínusz gombot a növelés-csökkentés érdekében. főzési időt folyamatosan.

## Hőmérsékletszabályozó gombok

- Érintse meg a plusz gombot a hőmérséklet 5°C-kal történő növeléséhez. A maximális hőmérséklet-beállítás 200°C.

- Érintse meg a mínusz gombot a hőmérséklet 5°C-kal történő csökkentéséhez.

- A hőmérséklet folyamatos növeléséhez/csökkentéséhez tartsa lenyomva a plusz vagy a mínusz gombot.

## Használja a címet.

- A hálózati csatlakozót földelt fali aljzatba kell dugni.

- Nyomja meg a bekapcsológombot a kijelző aktiválásához.

- Ha a készüléket 20 másodpercig nem használja, a készülék visszatér készenléti üzemmódba.

- Óvatosan húzza ki a serpenyőt a légsütőből.

- Tegye a hozzávalókat a kosárba.

- Csúszta vissza a serpenyőt a légsütőbe.

- Ne nyúljon a serpenyőhöz használat közben és néhány perccel utána, mert nagyon felforrósodik. Csak a fogantyújánál fogva tartsa a serpenyőt.

- Egyes összetevőket az elkészítés félidejében fel kell rázni. A hozzávalók felrázásához húzza ki a serpenyőt a fogantyúnál fogva a készülékből, és rázza fel. Ezután csúszta vissza a serpenyőt a légsütőbe.

Rázogatás közben ne nyomja meg a kosárkioldó gombot.

- Ha sütés közben kihúzza a serpenyőt, a készülék automatikusan kikapcsol. Amikor újra behelyezi a készüléket, a program folytatódik.

- Nyomja meg a bekapcsológombot a program aktiválásához.
- Amikor meghallja az időzítő hangjelzését, a beállított elkészítési idő letelt. A készülék 20 másodperc múlva kikapcsol. Húzza ki a serpenyőt a készülékből, és helyezze hőálló felületre.

## AEROFRYER PROGRAMOK

Program	GŐZ		Légsütő 1/2		TÁVOL (Gőz)		RANGE (légsütés)	
	Idő	°C	Idő	°C	Idő	°C	Idő	°C
Krumpli	–	–	20	200			1–90	80–200
Zöldség	20	100	2	180	1–60	100	1–90	80–200
Csirke	20	100	10/35	200/160	1–60	100	1–90	80–200
Halak	8	100	4	200	1–60	100	1–90	80–200
Hús	5	100	10	200	1–60	100	1–90	80–200
Kenyér	3	100	40/45	180	1–60	100	1–90	40–200
Tészta / rizs / gabona	25	100	–	–	1–60	100		
Kézi	20	100	20	180	1–60	100	1–90	80–200

Az előre beállított funkció ideje vagy hőmérséklete csak a kiválasztott funkció esetében módosítható.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz, és várja meg, amíg a készülék lehűl.

tisztítás/leeresztés gomb

- Ha a készülék összesen több mint 20 órán keresztül működik, a tisztítási füstölést jelző lámpa kigyullad.

- Ezt az üzemmódot manuálisan is elindíthatja a tisztítás/leeresztés gomb megnyomásával.

- Győződjön meg róla, hogy a víztartály tele van vízzel.



- Érintse meg az egygombos mosás gombot, és a vízszivattyú teljesen kinyílik. A készülék most elindítja a tisztítási funkciót.
- Ennek az üzemmódnak a működési ideje 25 perc.
- Minden használat után puha, nedves ruhával törölje tisztára a készülék alját és fedelét.
- Szükség esetén használjon kis kefét vagy vattapamacsot. Soha ne öntsön folyadékot a készülék aljába.
- A kivehető részeket (sütőtál, aero lemez és kondenzációs tálca) meleg szappanos vízben, puha ruhával vagy szivaccsal mossa ki.
- Minden egyes darabot alaposan szárítson meg.
- Vegye figyelembe, hogy a tepsi, aero lemez és a kondenzációs tálca mosogatógépben mosható. Javasoljuk azonban, hogy kézzel mossa őket, mivel ez előnyös a termék élettartamára nézve.
- A főzőedény vagy kosár tisztításakor vagy főzéskor soha ne használjon fém eszközöket vagy súrolószivacsot, hogy elkerülje a tapadásmentes bevonat sérülését.
- Soha ne használjon durva kémiai tisztítószereket, súrolószereket vagy porokat semmilyen alkatrészhez vagy tartozékhoz.

#### Tárolási utasítások

- Húzza ki a konnektorból, hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
- Tárolja a sütőedényt, az aero-lemezt és a kondenzációs tálcát a készülékben.
- Tárolja a készüléket az eredeti dobozában vagy lefedve hűvös, száraz helyen.

#### HIBAELHÁRÍTÁS

A készülék biztonsági funkciókkal van felszerelve, amelyek kikapcsolják a készüléket, ha a főzés során rendellenes állapot lép fel. Hibajelzés jelenik meg a kezelőpanelen. A hibától függően, hangjelzés is hallható. A probléma azonosítása után és kijavították, csatlakoztassa a készüléket, és folytassa a főzést.

Hibakód	Probléma
E1	A futási állapot érzékelő ki van kapcsolva.
E2	A futási állapotérzékelő rövidzárlatos.

## Aero lemez

- Az aero lemez úgy van kialakítva, hogy nagy és kisportoknál egyaránt használható legyen.
- Ha nagy adag étel van, hajtsa be a tányér lábait.
- Kis adag ételhez hajtsa ki a tányér lábait.



## Gőz üzemmód

- A víztartály kinyitásához forgassa el a dugót.
- Töltse meg a víztartályt vízzel. Ügyeljen arra, hogy a dugót megfelelően rögzítse. Helyezze vissza a víztartályt a készülékbe.
- Válassza ki a gőz funkciót a kézi program segítségével. A hőmérséklet automatikusan 100°C-ra áll be.
- Amikor a termékek gőz üzemmódban vannak, a hőmérsékletet nem tudja beállítani.
- Tegye a hozzávalókat a sütőedénybe.
- Állítsa be a hozzávalók gőzölésének időtartamát az időszabályozó gombok használatával.
- Nyomja meg a bekapcsológombot a program indításához.
- A gőz üzemmódot különböző típusú ételek gőzölésére használhatja.

## Vízbefecskendezés

- Ha gőzölés közben a víztartály kiürül, ez a jelzőfény villogni kezd, és riasztást ad.
- A víztartályt újratöltheti és visszateheti a helyére. A lámpa nem fog többé villogni és a riasztás is megszűnik.
- Ha a víztartályban 2 percnél hosszabb ideig nincs víz, a készülék automatikusan leáll.

## Légsütés üzemmód

- Tegye a hozzávalókat a tepsibe.
- Válassza ki a Légsütés üzemmódot a kézi funkcióval.
- Nyomja meg a manuális gombot, hogy a vezérlőgombok segítségével manuálisan állítsa be a kívánt hőmérsékletet és időt.
- Beállíthatja az előre programozott üzemmódok egyikét is. A megfelelő program kiválasztásához lásd 'Aerofryer programok'.

# Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a tisztítóműben vagy a termék beszerzési helyén lévő üzletben lehet kérni.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezeti kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék optimális működési feltételei adottak, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője.

A termék lehető leghosszabb és legbiztonságosabb használata érdekében a terméket rendszeresen saját magának vagy szakszervezeteknek kell karbantartaniuk. Ha nincs információ a szükséges ciklikus vagy ciklikus karbantartás vagy szervizelés a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlel vagy talál bármilyen eltérésről a kereskedőt sürgősen értesíteni kell. A megfelelő karbantartás és az eltérés észlelése és a kereskedő értesítése esetén történő reagálás elmulasztása maradandó károkat okozhat a következőkben a termék, a vagyontárgy vagy az egészség, amelyért a gyártó és a garanciavállaló semmilyen módon nem vállal felelősséget.