


<p>FORCELL F-GRIP MagSelfie S100M</p>	<p>EN</p> <p>Compatible: <input checked="" type="checkbox"/> iOS <input checked="" type="checkbox"/> Android</p>	<p>How to use 1. Switch on and off: Dial the key up to turn on the power, dial the key down to turn off the power. 2. Wireless pairing: Indicator light flashes to enter the pairing state, use your phone to search for "FORCELL MAGSELFIE", and the indicator light will turn off after the pairing is successful. 3. Take photos: When the remote control device is connected to the mobile phone, press the photo button and the indicator will blink. 4. Unpaired: After starting up, it will automatically shut down for 5 mins without operation in unpaired connection state (if you need to turn on the switch again). 5. Automatic connection: After powering on, if it has been connected with the paired mobile phone, it will be connected directly and automatically.</p>	<p>Key function Use after taking out the remote control and connecting the phone.</p> <p>Power key Light up Power on Light out Power off Photo key click: take pictures /video</p>	<p>Take out the remote control Pull the rod out first, then slide it up to remove.</p> <p>Place phone 360° Rotary positioning magnets will align exactly between the phone and the selfie tripod for more secure and stable.</p> <p>360° Rotating magnets Photo key click: take pictures /video</p>	<p>How to open a tripod Open the handle outwards to turn it into tripod mode.</p> <p>Adjust various angles Adjust various angles to shoot.</p>	<p>Extendable Long and stable rod can be extended.</p> <p>Adapter rotacyjny 1/4 cala Universal adapter rotacyjny 1/4" pasuje do większości aparatów cyfrowych, kamer sportowych, kamer internetowych i kamer.</p>	<p>Specification - Main material: ABS + Aluminum alloy - Folded length: 210 mm - Extended length: 1045 mm - Product size: 210 x 58 x 54 mm - Product weight: 195 g - Battery: CR1632 (Replaceable) (The battery must not be exposed to sunlight, fire or similar overheating environments) REMINDER Remote control compatibility Android 4.4 or above & iOS 5.1 or above (Android device settings: if you change your "volume key function" on the camera, be sure to change it to the "default value" or "Shooting", getting the remote control to work)</p> <p>Manufacturer: Partner Telecom Sp. z o.o. Sp. k. ul. Solskiej 22, 31-589 Kraków, Polska</p> <p>CE RoHS</p>	<p>Wie zu benutzen 1. Einschalten und Ausschalten: Wählen Sie die Taste nach oben, um den Strom einzuschalten, wählen Sie die Taste nach unten, um den Strom auszuschalten. 2. Drahtlose Kopplung: Die Anzeigelampe blinkt, um den Kopplungsstatus einzuschalten. Verwenden Sie Ihr Telefon, um nach "FORCELL MAGSELFIE" zu suchen, und die Anzeigelampe schaltet sich aus, wenn die Kopplung erfolgreich ist. 3. Fotos aufnehmen: Wenn die Fernbedienung mit dem Mobiltelefon verbunden ist, drücken Sie die Fototaste und die Anzeige blinkt. 4. Ungepaart: Nach dem Einschalten schaltet sich das Gerät in ungekoppelter Zustand automatisch für 5 Minuten ab (falls Sie den Schalter wieder einschalten müssen). 5. Automatische Verbindung: Nach dem Einschalten, wenn es mit dem gekoppelten Mobiltelefon verbunden wurde, wird es direkt und automatisch verbunden.</p>	<p>Key function Use after taking out the remote control and connecting the phone.</p> <p>Einschalttaste Leuchtet auf Einschalten Licht aus Ausgeschaltet Fototaste drücken: Foto /Video aufnehmen</p>	<p>Herausnehmen der Fernbedienung Ziehen Sie zuerst die Stange heraus und schieben Sie sie dann nach oben, um sie zu entfernen.</p> <p>Telefon platzieren Die um 360° drehbaren Positionierungsmagnete richten sich genau zwischen dem Telefon und dem Selfie-Stativ aus und sorgen so für mehr Sicherheit und Stabilität.</p> <p>360° drehbare Positionierungsmagnete Fototaste drücken: Foto /Video aufnehmen</p>	<p>So öffnen Sie ein Stativ Öffnen Sie den Griff nach außen, um ihn in den Stativmodus zu versetzen.</p> <p>Einstellen verschiedener Winkel Stellen Sie verschiedene Aufnahmewinkel ein.</p>	<p>Ausziehbar Lange und stabile Stange kann ausgezogen werden.</p> <p>Adapter rotacyjny 1/4 cala Universal adapter rotacyjny 1/4" pasuje do większości aparatów cyfrowych, kamer sportowych, kamer internetowych i kamer.</p>	<p>Spezifikacija - Glavni materijal: ABS + aluminijum - Dužina u sklupčenoj: 210 mm - Dužina po razloženju: 1045 mm - Dimenzije proizvoda: 210 x 58 x 54 mm - Težina: 195 g - Baterija: CR1632 (zamjenjiva) (Baterija ne treba biti izložena suncu, vatru ili sličnim pregrijavanjima okruženja) PRIZPOMNENIE Pilot jest kompatibilny z telefonami z systemem Android 4.4 lub nowszym i iOS 5.1 lub nowszym (Ustawienia urządzeń z systemem Android: jeśli zmienisz "funkcję klawisza głośności" w aparacie, pamiętaj, aby zmienić ją na "wartość domyślną" lub "fotografowanie", aby pilot działał)</p> <p>Manufacturer: Partner Telecom Sp. z o.o. Sp. k. ul. Solskiej 22, 31-589 Kraków, Polska</p> <p>CE RoHS</p>	<p>Wie zu benutzen 1. Einschalten und Ausschalten: Wählen Sie die Taste nach oben, um den Strom einzuschalten, wählen Sie die Taste nach unten, um den Strom auszuschalten. 2. Drahtlose Kopplung: Die Anzeigelampe blinkt, um den Kopplungsstatus einzuschalten. Verwenden Sie Ihr Telefon, um nach "FORCELL MAGSELFIE" zu suchen, und die Anzeigelampe schaltet sich aus, wenn die Kopplung erfolgreich ist. 3. Fotos aufnehmen: Wenn die Fernbedienung mit dem Mobiltelefon verbunden ist, drücken Sie die Fototaste und die Anzeige blinkt. 4. Ungepaart: Nach dem Einschalten schaltet sich das Gerät in ungekoppelter Zustand automatisch für 5 Minuten ab (falls Sie den Schalter wieder einschalten müssen). 5. Automatische Verbindung: Nach dem Einschalten, wenn es mit dem gekoppelten Mobiltelefon verbunden wurde, wird es direkt und automatisch verbunden.</p>	<p>Key function Use after taking out the remote control and connecting the phone.</p> <p>Przycisk zasilania Zaświecona dioda Zasilanie włączone Zgaszona dioda Wyłączenie zasilania Kliknąć przycisk: zrobienie zdjęcia/wideo</p>	<p>Wyjmanie pilota zdalnego sterowania Napięrcy wyjąć najpierw, a następnie przesuń go w górę, aby go wyjąć.</p> <p>Umieść telefon Obrotowe magnesy pozycjonujące 360° dokładnie wyrównają telefon i statyw do selfie, zapewniając większe bezpieczeństwo i stabilność.</p> <p>360° drehbare Positionierungsmagnete Kliknąć przycisk: zrobienie zdjęcia/wideo</p>	<p>Jak otworzyć statyw Otwórz uchwyt na zewnątrz, aby przeliczyć go w tryb statywu.</p> <p>Ustawianie różnych kątów Dostosuj różne kąty do robienia zdjęć.</p>	<p>Możliwość przedłużenia Długi i stabilny drążek można wysunąć.</p> <p>Adapter rotacyjny 1/4 cala Universal adapter rotacyjny 1/4" pasuje do większości aparatów cyfrowych, kamer sportowych, kamer internetowych i kamer.</p>	<p>Specifikacija - Glavni materijal: ABS + stop aluminij - Dužina po zloženju: 210 mm - Dužina po razloženju: 1045 mm - Dimenzije proizvoda: 210 x 58 x 54 mm - Težina proizvoda: 195 g - Baterija: CR1632 (zamjenjiva) (Baterija ne treba biti izložena na djelovanje promijene sile zraka, ognja ili sličnih okolnih čimbenika dovodjećih do pregrijavanja) PRIZPOMNENIE Pilot jest kompatibilny z telefonami z systemem Android 4.4 lub nowszym i iOS 5.1 lub nowszym (Ustawienia urządzeń z systemem Android: jeśli zmienisz "funkcję klawisza głośności" w aparacie, pamiętaj, aby zmienić ją na "wartość domyślną" lub "fotografowanie", aby pilot działał)</p> <p>Manufacturer: Partner Telecom Sp. z o.o. Sp. k. ul. Solskiej 22, 31-589 Kraków, Polska</p> <p>CE RoHS</p>	<p>Wie zu benutzen 1. Einschalten und Ausschalten: Wählen Sie die Taste nach oben, um den Strom einzuschalten, wählen Sie die Taste nach unten, um den Strom auszuschalten. 2. Drahtlose Kopplung: Die Anzeigelampe blinkt, um den Kopplungsstatus einzuschalten. Verwenden Sie Ihr Telefon, um nach "FORCELL MAGSELFIE" zu suchen, und die Anzeigelampe schaltet sich aus, wenn die Kopplung erfolgreich ist. 3. Fotos aufnehmen: Wenn die Fernbedienung mit dem Mobiltelefon verbunden ist, drücken Sie die Fototaste und die Anzeige blinkt. 4. Ungepaart: Nach dem Einschalten schaltet sich das Gerät in ungekoppelter Zustand automatisch für 5 Minuten ab (falls Sie den Schalter wieder einschalten müssen). 5. Automatische Verbindung: Nach dem Einschalten, wenn es mit dem gekoppelten Mobiltelefon verbunden wurde, wird es direkt und automatisch verbunden.</p>	<p>Ключова функция Използвайте след изваждане на дистанционото управление и свързване на телефона.</p> <p>Przycisk zasilania Zaświecona dioda Zasilanie włączone Zgaszona dioda Wyłączenie zasilania Kliknąć przycisk: zrobienie zdjęcia/wideo</p>	<p>Изваждане на дистанционото управление Първо извадете пръчката, след което я плъзнете нагоре, за да я извадите.</p> <p>Umieść telefon Obrotowe magnesy pozycjonujące 360° dokładnie wyrównają telefon i statyw do selfie, zapewniając większe bezpieczeństwo i stabilność.</p> <p>360° drehbare Positionierungsmagnete Kliknąć przycisk: zrobienie zdjęcia/wideo</p>	<p>Как да отворите статива Отворете дръжката навън, за да я включите в режим на статив.</p> <p>Ustawianie różnych kątów Dostosuj różne kąty do robienia zdjęć.</p>	<p>Разтегнателен Дългият и стабилен прът може да се удължава.</p> <p>Adapter rotacyjny 1/4 cala Universal adapter rotacyjny 1/4" pasuje do większości aparatów cyfrowych, kamer sportowych, kamer internetowych i kamer.</p>	<p>Specyfikacja - Główny materiał: ABS + aluminiowa stop - Długość w składzie: 210 mm - Długość po złożeniu: 1045 mm - Rozmiar produktu: 210 x 58 x 54 mm - Waga produktu: 195 g - Baterie: CR1632 (wymienne) (Baterie nie wolno wystawiać na działanie promieni słonecznych, ognia lub podobnych czynników powodujących przegrzanie) PRZYPOMINIENIE Pilot jest kompatibilny z telefonami z systemem Android 4.4 lub nowszym i iOS 5.1 lub nowszym (Ustawienia urządzeń z systemem Android: jeśli zmienisz "funkcję klawisza głośności" w aparacie, pamiętaj, aby zmienić ją na "wartość domyślną" lub "fotografowanie", aby pilot działał)</p> <p>Manufacturer: Partner Telecom Sp. z o.o. Sp. k. ul. Solskiej 22, 31-589 Kraków, Polska</p> <p>CE RoHS</p>	<p>Wie zu benutzen 1. Einschalten und Ausschalten: Wählen Sie die Taste nach oben, um den Strom einzuschalten, wählen Sie die Taste nach unten, um den Strom auszuschalten. 2. Drahtlose Kopplung: Die Anzeigelampe blinkt, um den Kopplungsstatus einzuschalten. Verwenden Sie Ihr Telefon, um nach "FORCELL MAGSELFIE" zu suchen, und die Anzeigelampe schaltet sich aus, wenn die Kopplung erfolgreich ist. 3. Fotos aufnehmen: Wenn die Fernbedienung mit dem Mobiltelefon verbunden ist, drücken Sie die Fototaste und die Anzeige blinkt. 4. Ungepaart: Nach dem Einschalten schaltet sich das Gerät in ungekoppelter Zustand automatisch für 5 Minuten ab (falls Sie den Schalter wieder einschalten müssen). 5. Automatische Verbindung: Nach dem Einschalten, wenn es mit dem gekoppelten Mobiltelefon verbunden wurde, wird es direkt und automatisch verbunden.</p>	<p>Кључови функције Поштите го по изваѓање на далноводниот овозначач и приклучување на телефонот.</p> <p>Przycisk zasilania Zaświecona dioda Zasilanie włączone Zgaszona dioda Wyłączenie zasilania Kliknąć przycisk: zrobienie zdjęcia/wideo</p>	<p>Вынджете далковий овозначач Негравте вилчатий талко а потке је высурте нахору, абыте је мочли выпустити.</p> <p>Umieść telefon Obrotowe półkolisty magnety 360° plynno zarównają telefon a selfie statywa za po- sięgnięciu i stabilność.</p> <p>360° drehbare Positionierungsmagnete Kliknąć przycisk: zrobienie zdjęcia/wideo</p>	<p>Jak otevřít stativ Otevřete rukojed směrem ven, abyste jej přepočli do režimu stativu.</p> <p>Ustawianie różnych kątów Dostosuj różne kąty do robienia zdjęć.</p>	<p>Výsuvný Dlouhý a stabilní tyč lze prodloužit.</p> <p>Adapter rotacyjny 1/4 cala Universal adapter rotacyjny 1/4" pasuje do większości aparatów cyfrowych, kamer sportowych, kamer internetowych i kamer.</p>	<p>Specifikace - Hlavní materiál: Hlavní materiál: ABS + slitinná hliník - Délka ve složeném stavu: 210 mm - Délka po rozložení: 1045 mm - Rozměry výrobku: 210 x 58 x 54 mm - Hmotnost výrobku: 195 g - Baterie: CR1632 (vyměnitelná) (Baterie nesmí být vystaveny slunečnímu záření, ohni nebo podobným přehříváním se prostředím) UPOZORNĚNÍ Kompatibilita s dálkovým ovládaním Android 4.4 nebo vyšší a iOS 5.1 nebo vyšší (Nastavení zařízení se systémem Android: pokud změníte "funkci tlačítka hlasitosti" na fotoaparátu, nezapomeňte ji změnit na "výchozí hodnotu" nebo "snímání", aby dálkové ovládání fungovalo)</p> <p>Manufacturer: Partner Telecom Sp. z o.o. Sp. k. ul. Solskiej 22, 31-589 Kraków, Polska</p> <p>CE RoHS</p>	<p>Wie zu benutzen 1. Einschalten und Ausschalten: Wählen Sie die Taste nach oben, um den Strom einzuschalten, wählen Sie die Taste nach unten, um den Strom auszuschalten. 2. Drahtlose Kopplung: Die Anzeigelampe blinkt, um den Kopplungsstatus einzuschalten. Verwenden Sie Ihr Telefon, um nach "FORCELL MAGSELFIE" zu suchen, und die Anzeigelampe schaltet sich aus, wenn die Kopplung erfolgreich ist. 3. Fotos aufnehmen: Wenn die Fernbedienung mit dem Mobiltelefon verbunden ist, drücken Sie die Fototaste und die Anzeige blinkt. 4. Ungepaart: Nach dem Einschalten schaltet sich das Gerät in ungekoppelter Zustand automatisch für 5 Minuten ab (falls Sie den Schalter wieder einschalten müssen). 5. Automatische Verbindung: Nach dem Einschalten, wenn es mit dem gekoppelten Mobiltelefon verbunden wurde, wird es direkt und automatisch verbunden.</p>
--	--	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	---	--	--	---	---	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--

HU


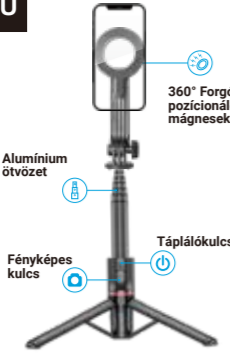


Kompatibilis: ios Android

Hogyan kell használni
1. Kapcsolja be és ki: Tárcsázza felfelé a gombot a bekapcsolásból tárcsázza felfelé a gombot a kikapcsoláshoz.



Vegye ki a távirányítót
Elsősor hűzza ki a rudat, majd csúsztassa felfelé az eltávolításhoz.

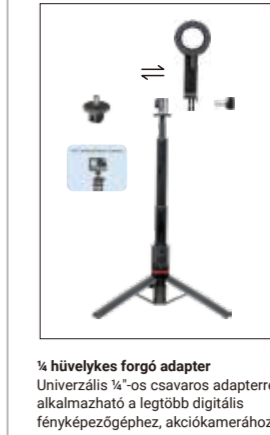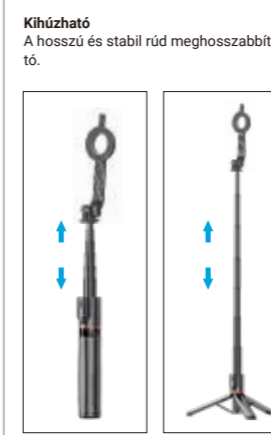


Specifikáció
- Fő anyag: alumínium ötvözet
- Összeszkutott hossz: 210 mm

IT



Compatibile: ios Android

Come utilizzare
1. Accensione e spegnimento: Comporre il lato verso l'alto per accendere il dispositivo, comporre il lato verso il basso per spegnere il dispositivo.

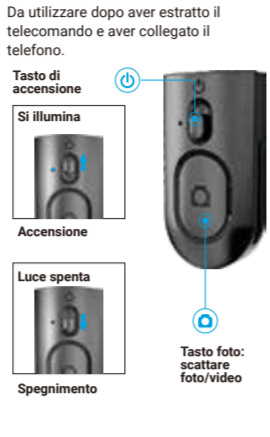


Estrarre il telecomando
Estrarre prima l'asta, quindi farla scorrere verso l'alto per rimuoverla.



Specifiche tecniche
- Materiale principale: ABS + lega di alluminio
- Lunghezza ripiegata: 210 mm

LT

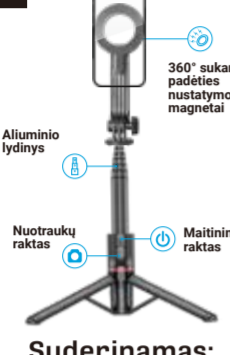

Suderinamas: ios Android

Kaip naudoti
1. Įjunkite ir išjunkite: Norėdami įjungti matinimą, rinkite klavišą įviršį, rinkite klavišą žemyn, kad išjungtumėte matinimą.




Išimkite nuotolinio valdymo pultą
Pirmiausia ištraukite strypą, tada štumkite jį viršuje, kad išimtumėte.



Specifikacija
- Pagrindinė medžiaga: Pagrindinis medžiaga: ABS + aliuminio lydinys

LV

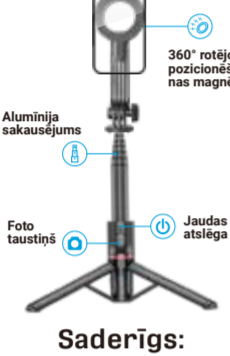

Saderīgs: ios Android

Kā lietot
1. Ieslēdziet un izslēdziet: Lai ieslēgtu strāvu, izvelieties taustiņu uz augšu; lai izslēgtu strāvu, izvelieties taustiņu uz leju.




Izņemiet tālvadības pultu
Izņemiet tālvadības pultu, izvelieties taustiņu uz augšu, lai izņemtu tālvadības pultu.



Specifikācija
- Galvenais materiāls: Materiāls: ABS + alumīnija sakausējums

PT

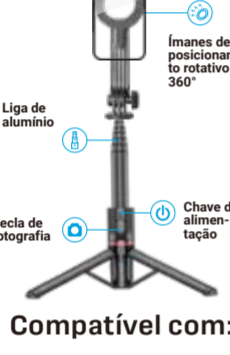

Compatível com: ios Android

Modo de utilização
1. Ligar e desligar: Marque a tecla para cima para ligar a alimentação; marque a tecla para baixo para desligar a alimentação.




Retirar o telecomando
Puxe primeiro a haste para fora e, em seguida, deslize-a para cima para a retirar.




Especificação
- Material principal: ABS + liga de alumínio
- Comprimento dobrado: 210 mm

RO

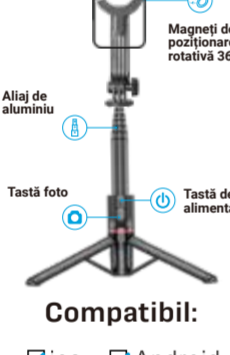

Compatibil: ios Android

Mod de utilizare
1. Porniți și opriți: Formați tasta în sus pentru a porni alimentarea; formați tasta în jos pentru a opri alimentarea.

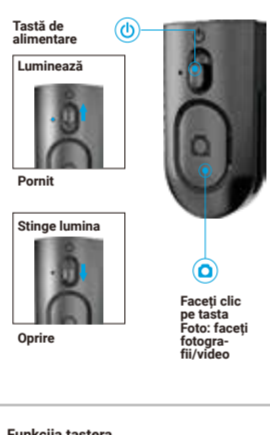

Scoteți telecomanda
Trageți mai întâi tija afară, apoi glisați-o în sus pentru a o scoate.



Specificații
- Material principal: ABS + aliaj de aluminiu
- Lungimea pliată: 210 mm

RS



Kompatibilan: ios Android

Kako se koristi
1. Ukļjučevanje i isključevanje: Pozovite taster prema gore da biste uključili napajanje; pritisnite taster nadole da biste isključili napajanje.



Izvadite daljinski upravljač
Pritisnite taster na desno, a zatim ga povucite prema gore da biste je uklonili.



Specifikacija
- Glavni materijal: ABS + legura aluminijuma
- Dužina sklopljene: 210 mm

RU




Совместимость: ios Android

Как использовать
1. Включение и выключение: Наберите клавишу вверх, чтобы включить питание; наберите клавишу вниз, чтобы выключить питание.



Выньте пульт дистанционного
Потяните рычажок вправо, а затем сдвиньте его вверх, чтобы извлечь.

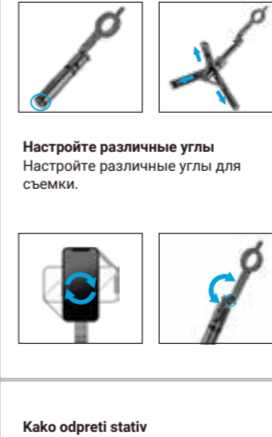

Спецификация
- Основной материал: ABS + алюминиевый сплав
- Длина сложенной: 210 мм

SI



Združljiv: ios Android

Kako uporabljati
1. Vklopiti in izklopiti: Z izbiro tipke navzgor vklopite napajanje; z izbiro tipke navzdol ga izklopite.



Vzemite daljinski upravljalnik
Naprej izvlecite palico, nato pa jo potisnite nazaj, da jo odstranite.



Specifikacija
- Glavni material: Glavni material: ABS + aluminijeva zlitina
- Dolžina v zloženem stanju: 210 mm

SK




Kompatibilný: ios Android

Ako používať
1. Zapnúť a vypnúť: Ak chcete zapnúť napájanie, vytočte tlačidlo nahor; ak chcete vypnúť napájanie, vytočte tlačidlo nadol.



Vyberte diaľkový ovládač
Naprv vytriahnite tyč a potom ju posuňte nahor, aby ste ju mohli vybrať.

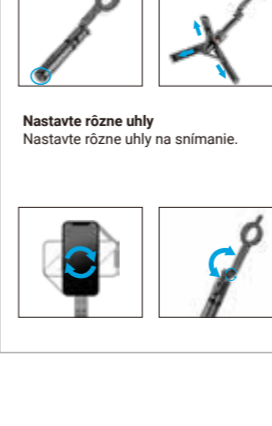

Specifikácia
- Hlavný materiál: Materiál: ABS + hliníková zliatina
- Dĺžka v zloženom stave: 210 mm